Digital Audio Baby Monitor

User's Manual

Manuel d'utilisation

Benutzerhandbuch

Manual del Usuario

Manuale utente

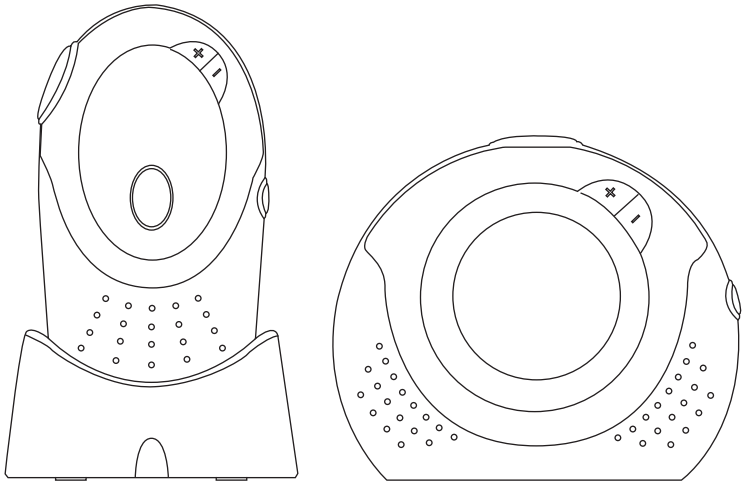

Contents

2 **Legend of functions**

2 Parent Unit

3 Baby Unit

4 **What you get**

4 **What else you need**

5 **Important information**

7 **Setting up**

7 Set up the Baby Unit

7 • Power supply

9 Set up the Parent Unit

9 • Power supply

11 • Belt clip

11 Check the connection

12 Using the baby monitor

12 • Adjust volume

13 • Mute (Voice Operated Switch) function

13 • Talk Back

14 • Night light

14 • Sound level lights

15 **Trouble shooting**

16 **Frequently asked questions**

16 **Technical specifications**

16 **Care and maintenance**

Legend of Functions

A, Parent Unit Fig. 1

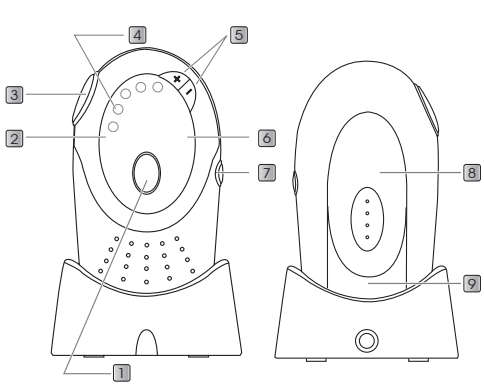

1. Sensor button
2. Link indicator LED
3. Talk Back button
4. Sound level light
5. Volume ⊕⊖ control
6. Power / battery low indicator LED
7. ON/OFF button
8. Belt clip
9. Battery compartment

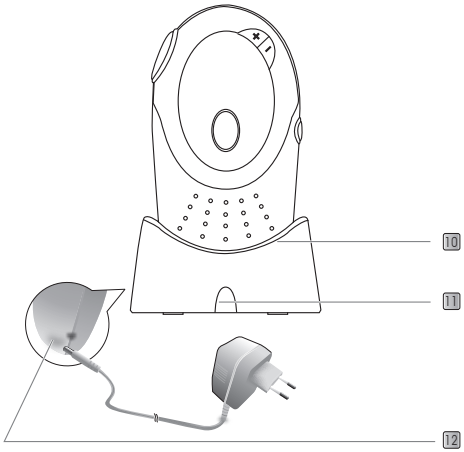

10. Parent Unit Charger
11. Charger light
12. Power adapter jack for the charger

B, Baby Unit Fig. 2

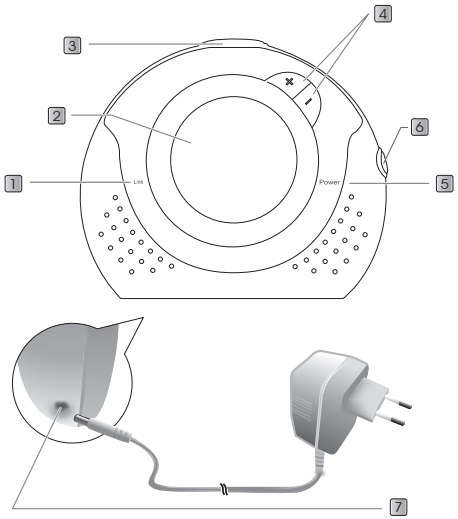

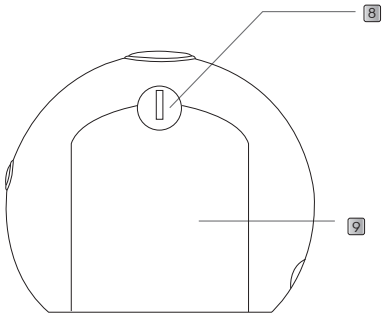

1. Link indicator LED
2. Night light
3. Night light on/off Buttom
4. Volume ⊕⊖ control
5. Power indicator LED / battery low
6. ON/OFF button
7. Power adapter jack
8. Battery lock
9. Battery compartment

What You Get

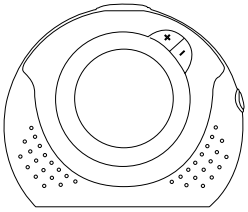

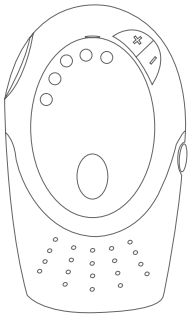

- Baby Unit
- Baby Unit mains power adapter
- Parent Unit
- Parent Unit mains power adapter
- 2 x AAA rechargeable batteries for Parent Unit
- Parent Unit charger
- Belt clip for Parent Unit
- This User's Manual

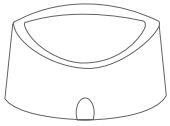

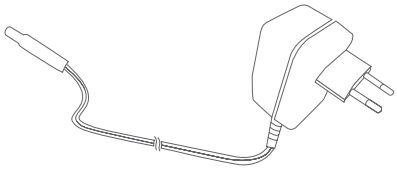

What Else You Need

- 4 x AA non rechargeable batteries (Alkaline recommended) batteries for Baby Unit (not supplied)

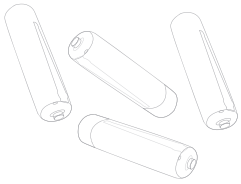

Important Information

Pleased read this user's manual carefully before using your baby monitor and keep it for future reference. This baby monitor is designed as an aid and should not be used as a substitute for responsible and proper adult supervision.

Make sure the Baby Unit and adapter cable are always out of reach of the baby (at least 1 meter / 3 feet away)

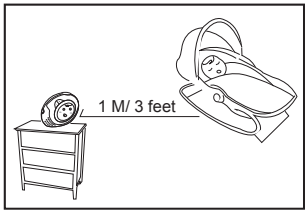

Never place the baby unit inside the baby's bed, cot or playpen

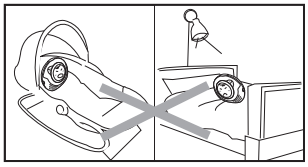

Never cover the baby monitor (e.g. with clothes, towels or blankets)

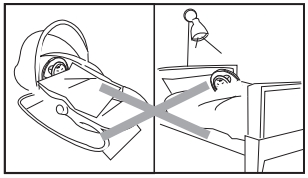

Never place or use the baby monitor in moist places or close to water

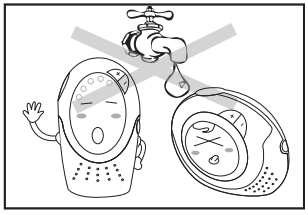

Important Information

If traveling abroad, make sure that the voltage shown on the mains power adapter corresponds to the local mains power before connecting to the power supply

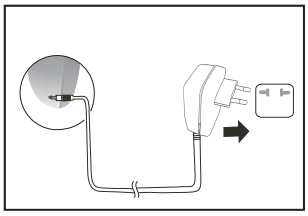

To prevent electric shock, do not open the case of the Baby Unit and Parent Unit (except battery compartment covers)

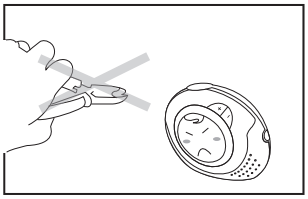

Risk of explosion if batteries are replaced by an incorrect type. For the Parent Unit, always use rechargeable batteries.

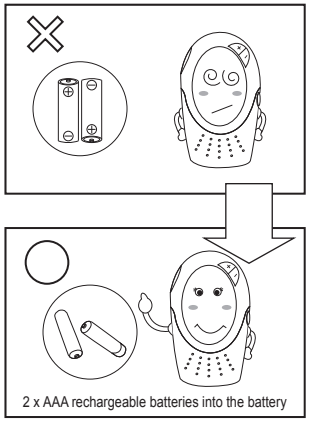

1. Set up the Baby Unit

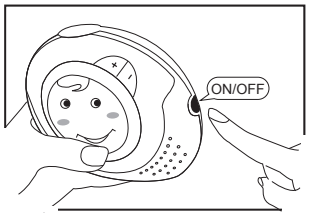

1.1 Power Supply

The Baby Unit uses either four AA Alkaline batteries or household AC current.

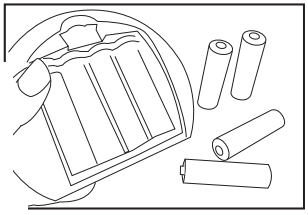

Mains Operation

1. Plug the mains power cable into the on the side of the Baby Unit.

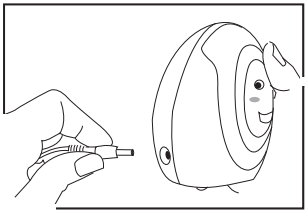

2. Connect the other end to the mains power.

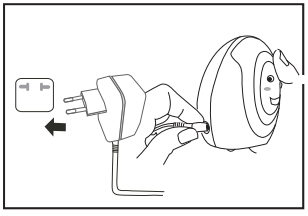

3. Once the mains connection is done, the Power Indicator LED should light.

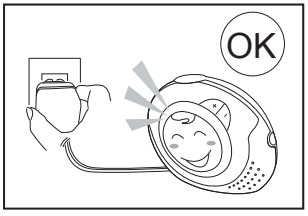

Warning: Use only the mains power adapter supplied. Using an incorrect adapter may permanently damage the Baby Unit.

Setting Up

Battery Operation

The Baby Unit also works on battery power, so that you can use it even when you are not near to a mains power socket or during a power cut.

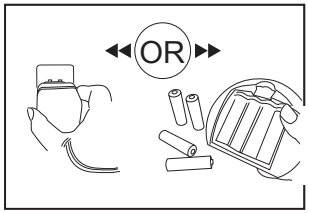

1. Remove the battery compartment cover and insert 4 x AA Alkaline batteries into the battery compartment on the Baby Unit and replace the battery compartment cover.

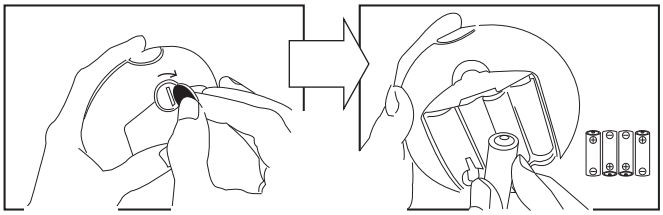

2. The Power Indicator LED should light.

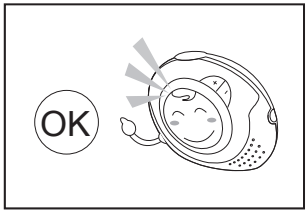

Note1: *the recommended batteries are 4 x AA Alkaline*

2: *the Baby Unit will only work from the batteries if the mains power is disconnected.*

3: *Battery low: The power indicator LED on Baby Unit blinks and the link indicator LED on Parent Unit blinks red.*

4: *Please power off the Baby Unit before removing the main power or the batteries.*

2. Set up the Parent Unit

2.1 Power Supply

The Parent Unit uses either two AAA rechargeable batteries.

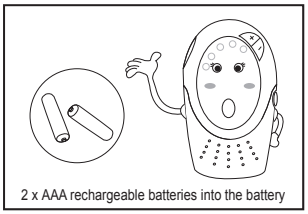

Battery Operation

1. Remove the battery compartment cover and insert 2 x AAA rechargeable batteries into the battery compartment on the Parent Unit and replace the battery compartment cover as shown.

   You should always ensure you have inserted batteries in the Parent Unit.

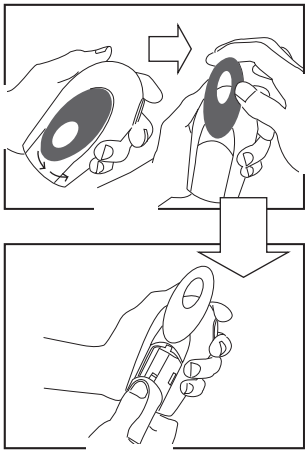

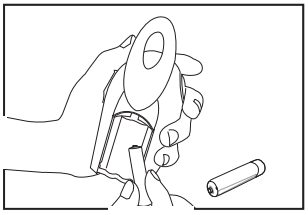

Warning:
Never use non-rechargeable batteries in your Parent Unit. Use only the recommended type 2 x AAA rechargeable batteries – using other types could permanently damage your unit.

Setting Up

2. Plug the charger for the Parent Unit into the mains power socket.

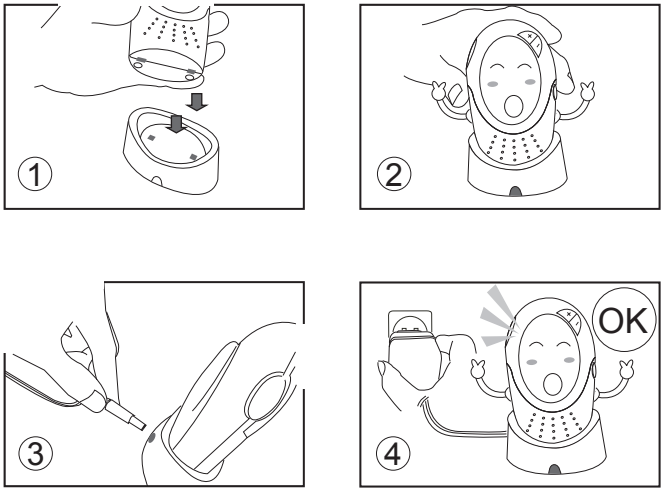

Warning: Use only the mains power adapter supplied. Using an incorrect adapter may permanently damage the charger.

3. Slot the Parent Unit into the charger, the charger light will stay red, even when batteries are fully charged.

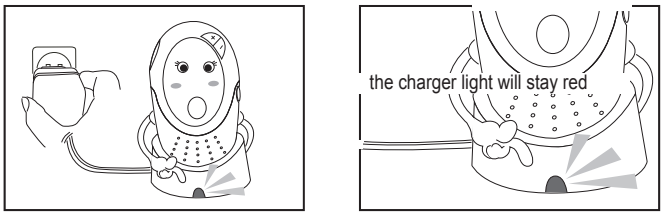

Note1: *charge the Parent Unit for at least 8 hours before your first using the baby monitor.*

2: *battery insertion or replacement is necessary if an unlit charger light.*

3: *charging or battery replacement is necessary if the following occurs:*

- *The power indicator LED does not light.*
- *Battery low: The power indicator LED blinks.*

4: *the Parent Unit can still be used when it is in the charger.*

5: *Please power off the Parent Unit before removing the batteries.*

1.2 Belt clip

For added convenience, attach the belt clip.

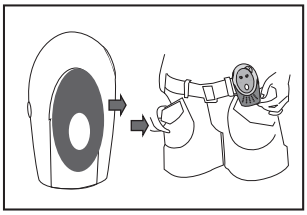

3. Check the connection

When both Units are switched on, the green link lights on both Units will come on. If the link between the Units is broken at any time, the link lights on both Units will turn red. At the Parent Unit, you will also hear an alert signal to warn you that there is no communication between the Units. If this happens, check that the mains power is plugged in and switched on at the Baby Unit. **Also check that the Units are within range of one another.**

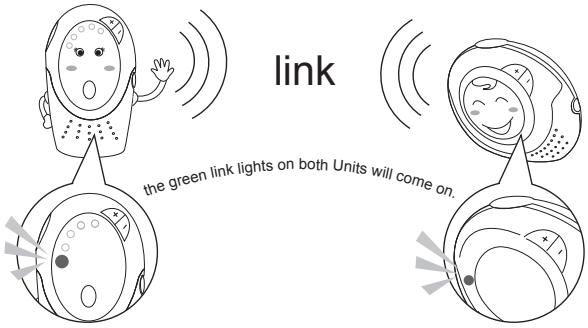

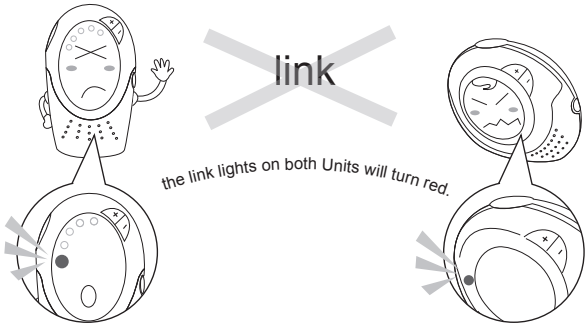

Note: *In the event of power failure, when the power is restored all your settings will remain unchanged.*

Using The Baby Monitor

Position both units in the same room to test the connection. Make sure the Baby Unit is at least 1 meter / 3 feet away from the Parent Unit.

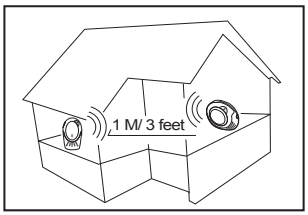

Note: *If you place the Parent and Baby Units too close together you will hear a high pitched noise, this is normal. The units are designed to be located at a distance from one an other, e.g. in different rooms.*

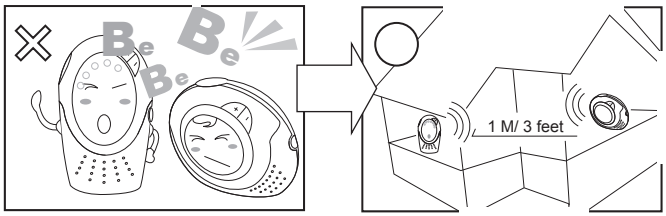

1. Adjust volume

At the Parent or Baby Unit: ● ● ● ● ●

- There are 6 volume levels on each Unit.
- Press ⊕ to increase or ⊖ to decrease the volume. Changing the volume setting on the Baby Unit affects the volume when you use the Talk Back feature.

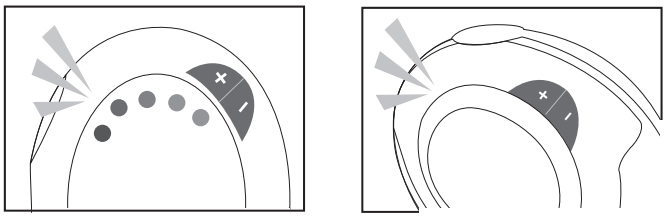

2. Microphone sensitivity level setting

To set the sensitivity level, follow these steps:

- Press **Sensor** on the Parent Unit.
- Set the sensitivity by pressing ⊕ or ⊖ within 3 seconds to select the sensitivity level required – level 1 for Low sensitivity, or level 5 for High sensitivity. (Default setting is level 3)

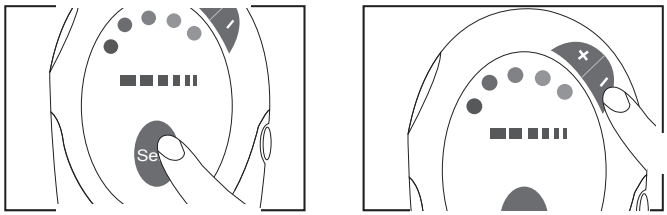

3. Talk Back

You can use the Talk Back feature to comfort and reassure your baby.

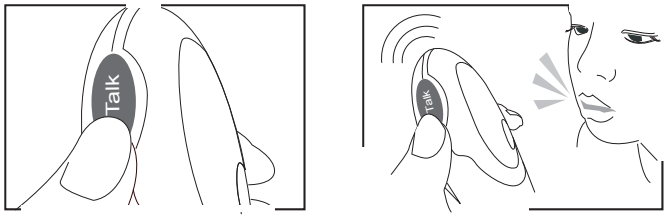

- Press and hold **Talk** on the Parent Unit to speak to the baby.
- Release **Talk** to hear your baby again.

Using The Baby Monitor

4. Night light

The night light provides a soft and comforting glow for your baby and allows you to check on baby without having to turn on the main room light.

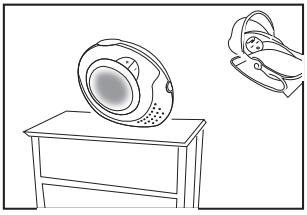

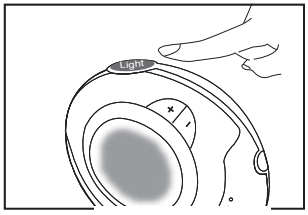

- Press the **Light** button on the Baby Unit. Press again to switch off.

5. Sound level lights

The sound level lights are the green and red lights locate at the top of the Parent Unit which illuminate according to the level of sound in the baby's room.

There are 8 sound levels:

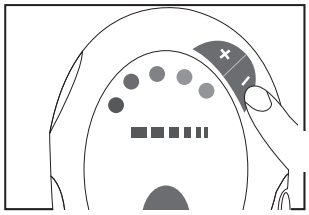

- Level 0: 0 green light
- Level 1: 1 green light
- Level 2: 2 green lights
- Level 3: 3 green lights
- Level 4: 4 green lights
- Level 5: 5 green lights
- Level 6: 5 green lights and 1 red light
- Level 7: 5 green lights and 2 red lights

Troubleshooting

Power lights do not come on:

- If using the mains power adapters make sure they are plugged in and switched on.
- If using batteries, check they are correctly installed and not discharged.

Link light does not come on:

- Check that both the Baby Unit and Parent Units are switched on.
- If using batteries, check they are correctly installed and not discharged.

Link light is red:

- The link between your Units is broken. You will also hear an alert to let you know there is no communication between the Units, If this happens, check that the mains power (or batteries) is correctly connected and that the Units are within range of one another.

Parent Unit remains silent or very quiet:

- The volume setting may be too low.
- You may have pressed the **Mute** button.

You can hear a high pitched noise:

- The Units are too close to each other, or the volume setting is too high.
- Move the Parent Unit away from Baby Unit (at least 1 meter / 3 feet).
- Decrease volume on the Parent Unit.

Frequently asked questions

Questions	Answer
The technical specifications show an operating range of 300 meters / 900 feet outdoors. How come my baby monitor manages much less than that?	The specified range is only valid outdoors in open air. Inside your house the coverage range is limited by the amount and type of the walls and/or ceilings in between.
The link is lost every now and then:	You are probably approaching the outer limits of the practical range. Try a different location or decrease the distance between the units slightly. Please note that it takes about 5 seconds each time before a new link is established.

Technical Specifications

Power supply

Parent	Baby
1 x charging base with 1 x AC power adapter DC 9V / 300mA for Parent Unit (supplied)	1 x AC power adapter DC 9V / 300mA for Baby Unit (supplied)
2 x 1.2V AAA rechargeable batteries for Parent Unit	4 x 1.5V AA non rechargeable batteries for Baby Unit (not supplied)

Frequency range

1.88 to 1.9GHz	1.88 to 1.9GHz

Operating range

Up to 300 meters / 900 feet outdoors up to 50 meters / 150 feet indoors	Up to 300 meters / 900 feet outdoors up to 50 meters / 150 feet indoors

Dimension

W:60mm H:108mm D:42mm	W:109mm H:55mm D:92mm

Weight

90g	135g

Operating temperature

0 °C ~ +40°C	0 °C ~ +40°C

Care and maintenance

- Remove batteries from the unit if you do not plan to use it for a period of time
- Dispose of used batteries in an environmentally friendly manner
- Clean the baby monitor with a dump cloth

Sommaire

18 **Légendes des fonctions**

18 Unité Parent

19 Unité Enfant

20 **Contenu**

20 **Accessoires supplémentaires**

21 **Informations importantes**

23 **Installation**

23 Installation de l'Unité Enfant

23 • Alimentation

25 Installation de l'Unité Parent

25 • Alimentation

27 • Attache de ceinture

27 Vérification de la connexion

28 Utilisation du moniteur Enfant

28 • Ajuster le volume

29 • Fonction silence (bouton sensible à la voix)

29 • Réponse

30 • Lumière de nuit

30 • Lumières du niveau sonore

31 **Dépannage**

Légende des fonctions

A, Unité Parent Fig. 1

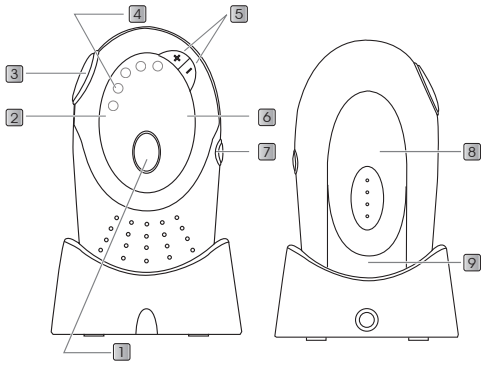

1. Bouton capteur
2. Témoin LED de lien
3. Bouton de réponse
4. Lumière du niveau sonore
5. Contrôle ⊕⊖ du Volume
6. Témoin LED Alimentation/ Batterie basse
7. Bouton Allumé/Eteint
8. Attache de ceinture
9. Emplacement des piles

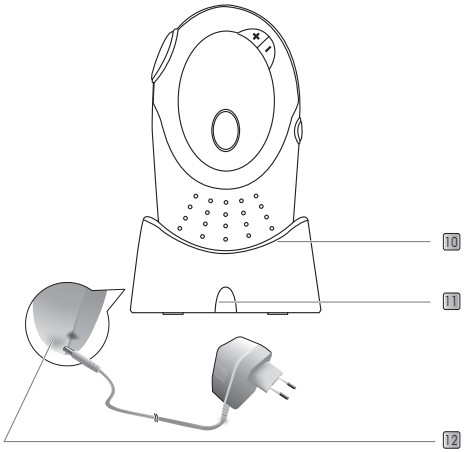

10. Chargeur Unité Parent
11. Lumière du chargeur
12. Connecteur de l'adaptateur pour le chargeur

B, Unité Enfant Fig. 2

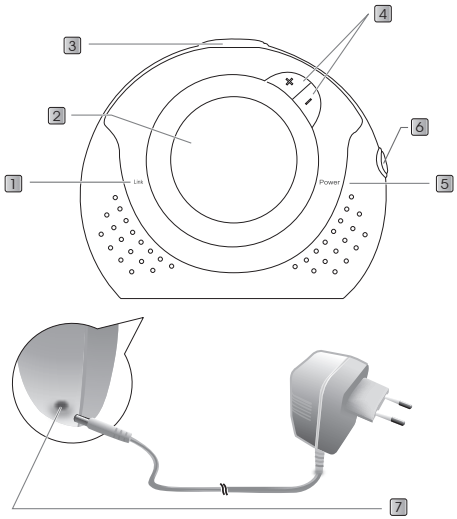

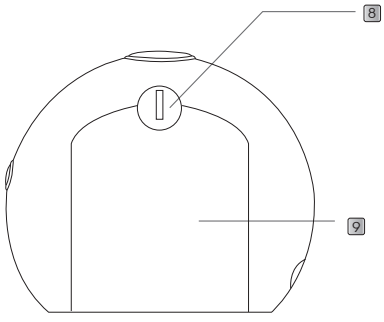

1. Témoin LED de lien
2. Lumière de nuit
3. Bouton Arrêt/Marche Veilleuse
4. Contrôle ⊕⊖ du volume
5. Témoin LED Alimentation/ Batterie basse
6. Bouton Allumé/Eteint
7. Connecteur de l'adaptateur
8. Verrou des piles
9. Emplacement des piles

Contenu

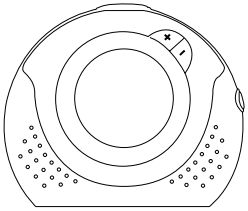

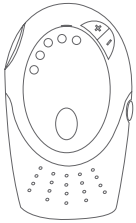

- Unité Enfant
- Adaptateur d'alimentation secteur de l'unité Enfant
- Unité Parent
- Adaptateur d'alimentation secteur de l'unité Parent
- 2 x Piles AAA rechargeables pour l'unité Parent
- Chargeur Unité Parent
- Attache ceinture pour Unité Parent
- Ce manuel d'utilisation

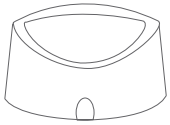

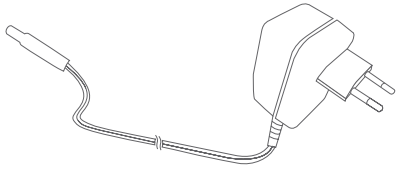

Autres accessoires

- 4 x Piles AA non rechargeables
  (alcaline recommandée) pour l'unité Enfant (non inclus)

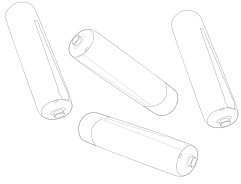

Informations importantes

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le moniteur Enfant et conservez-le pour vous y reporter. Ce moniteur Enfant a été conçu comme une aide et ne doit pas être utilisé en remplacement d'une surveillance responsable et correcte d'un adulte.

Assurez-vous que l'Unité Enfant et le câble de l'adaptateur sont toujours hors de portée de l'enfant. (au moins à 1 mètre/3 pieds)

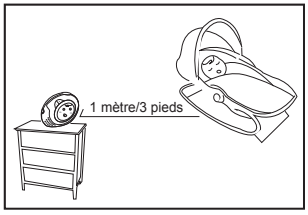

Ne placez jamais l'unité Enfant dans le lit, la chaumine, ou le parc de l'enfant.

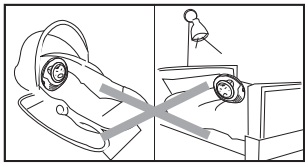

Ne couvrez jamais le moniteur Enfant (avec des vêtements, des serviettes ou des couvertures par exemple)

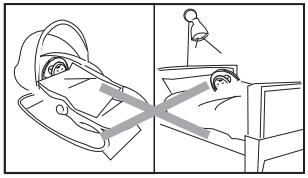

Ne placez jamais et n'utilisez jamais le moniteur Enfant dans des endroits humides ou proche de l'eau.

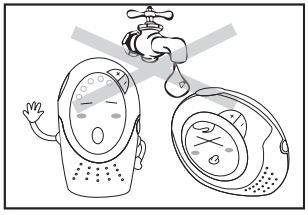

Informations importantes

Si vous voyagez, assurez-vous que la tension affichée sur l'adaptateur d'alimentation secteur correspond à l'alimentation locale avant de connecter l'alimentation

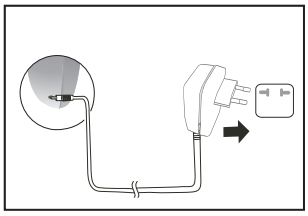

Afin d'éviter tout choc électrique, n'ouvrez pas le boîtier de l'unité Enfant ou de l'unité Parent (mise à part les couvercles des emplacements des piles)

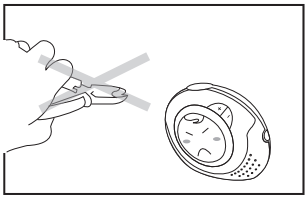

Il y a un risque d'explosion si les piles sont remplacées par des piles d'un type incorrect. Pour l'unité Parent, n'utilisez que des piles rechargeables.

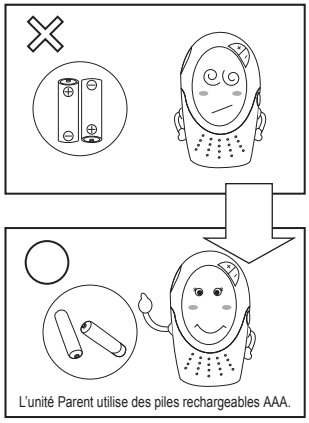

1.Installation de l'unité Enfant

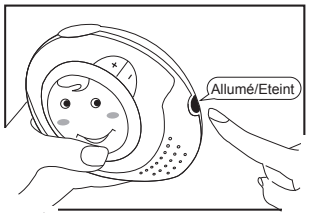

1.1 Alimentation

L'unité Enfant utilise quatre piles Alcalines AA ou le courant AC d'une habitation.

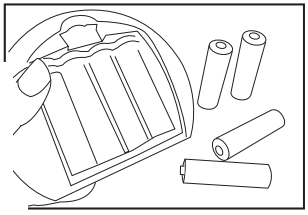

Utilisation principale

1.Branchez le câble d'alimentation secteur dans le connecteur latéral de l'unité Enfant.

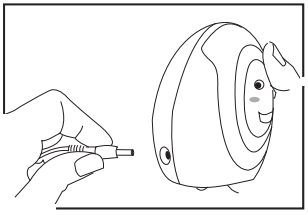

2. Connectez l'autre extrémité à l'alimentation secteur

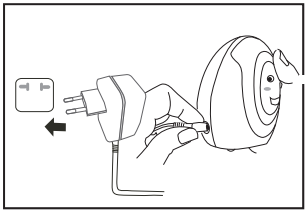

3.Une fois la connexion secteur terminée, le témoin LED d'alimentation s'allume.

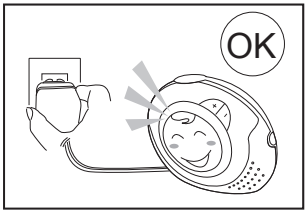

Avertissement: N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation secteur inclus. En utilisant un adaptateur incorrect vous risqueriez d'endommager de manière permanente l'unité Enfant.

Installation

Utilisation des piles

L'unité Enfant peut aussi fonctionner sur piles, de manière à ce que vous puissiez l'utiliser même lorsque vous n'êtes pas près d'une prise électrique ou lors d'une coupure d'électricité.

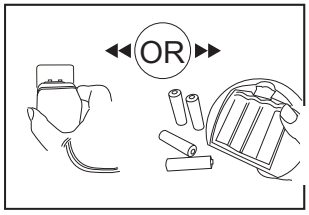

1. Retirez le couvercle de l'emplacement des piles et insérez 4 x piles Alcalines AA dans l'emplacement des piles de l'unité Enfant puis replacez le couvercle de l'emplacement des piles.

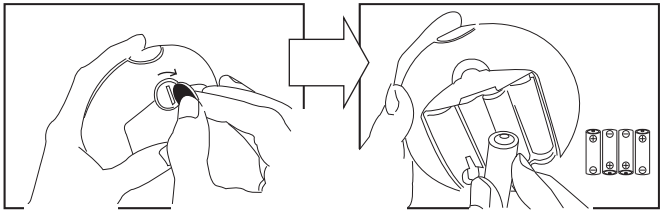

2. Le témoin LED d'alimentation s'allume

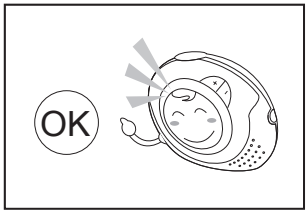

Remarque 1: *les piles recommandées sont 4 x Alcalines AA*

2: *L'unité Enfant ne fonctionnera que sur piles si l'alimentation secteur est déconnectée.*

3: *Batterie faible: L'indicateur de puissance LED sur l'Unité Bébé clignote et l'indicateur de liaison LED sur l'Unité Parent clignote rouge.*

4: Veuillez éteindre l'Unité Bébé avant de débrancher la puissance principale ou les batteries.

2. Installation de l'unité Parent

2.1 Alimentation

L'unité Parent utilise des piles rechargeables AAA.

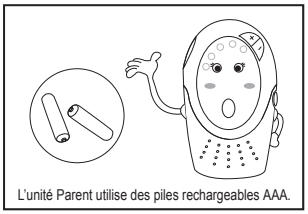
L'unité Parent utilise des piles rechargeables AAA.

Utilisation des piles

1. Retirez le couvercle de l'emplacement des piles et insérez 2 x piles rechargeables AAA dans le compartiment des piles de l'unité Parent et replacez le couvercle de l'emplacement des piles comme il est indiqué. Vous devez toujours vous assurer d'avoir inséré des piles dans l'unité Parent.

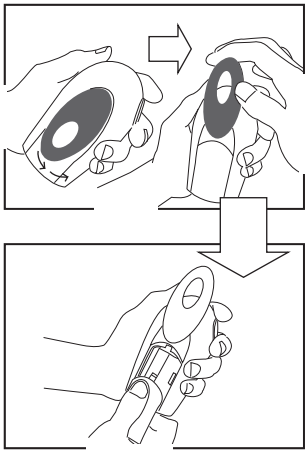

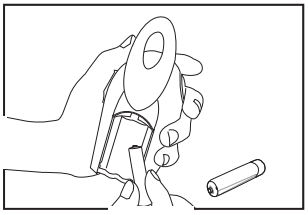

Avertissement:

N'utilisez jamais de piles rechargeables dans l'unité Parent. N'utilisez que 2 x piles rechargeables de type AAA – en utilisant d'autres types de piles, vous risqueriez d'endommager votre unité de manière permanente.

Installation

2. Branchez le chargeur de l'unité Parent dans une prise électrique.

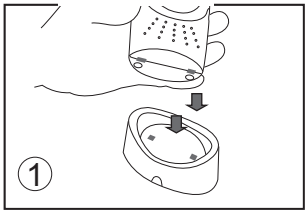

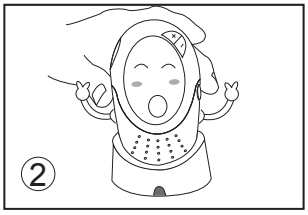

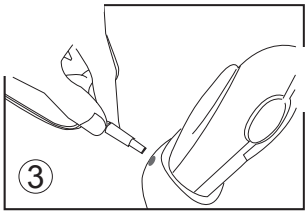

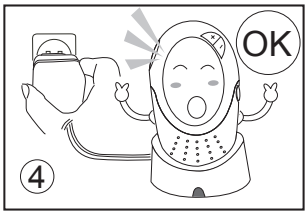

Avertissement: n'utilisez que l'adaptateur d'alimentation secteur inclus. En utilisant un adaptateur d'un type incorrect, vous pourriez endommager le chargeur de manière permanente.

3. Placez l'unité Parent dans le chargeur, et la lumière du chargeur s'allume en continu en rouge, même lorsque les piles sont complètement rechargées.

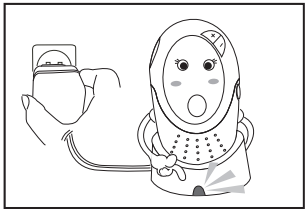

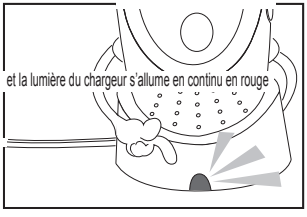

Remarque1: *chargez l'unité Parent pendant au moins 8 heures avant d'utiliser le moniteur Enfant pour la première fois.*

2: *l'insertion ou le remplacement des piles est nécessaire lorsque la lumière du chargeur s'éteint.*

3: *la recharge ou le remplacement des piles est nécessaire si l'une des situations suivantes apparaît :*

- *Le témoin LED d'alimentation est éteint*
- *Batterie basse : Le témoin LED d'alimentation clignote.*

4: *L'unité Parent peut être utilisée lorsqu'elle est dans le chargeur.*

5: Veuillez éteindre l'Unité Parent avant d'enlever les batteries.

1.2 Attache de ceinture

Vous pouvez vous servir de l'attache ceinture pour plus de convivialité.

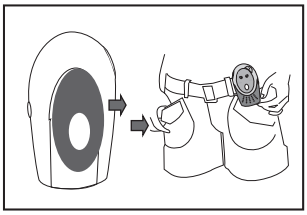

3. Vérification de la connexion

Lorsque les deux unités sont allumées, la lumière verte de lien des deux unités s'allume. Si le lien entre les unités est coupé, à tout moment, la lumière de lien des deux unités deviendra rouge. Sur l'unité Parent, vous entendrez aussi un signal d'alerte pour vous indiquer de l'absence de communication entre les deux unités. Si cela arrive, vérifiez que l'alimentation secteur de l'unité Enfant est branchée et que l'unité est allumée. **Vérifiez aussi que les unités sont à portée l'une de l'autre.**

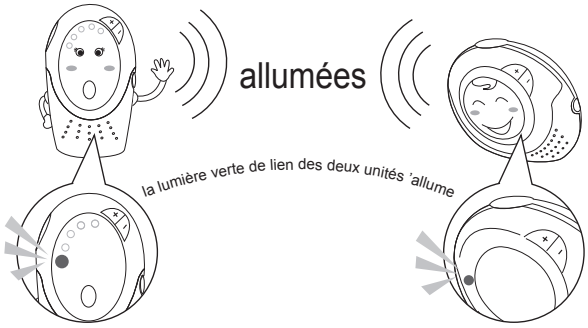

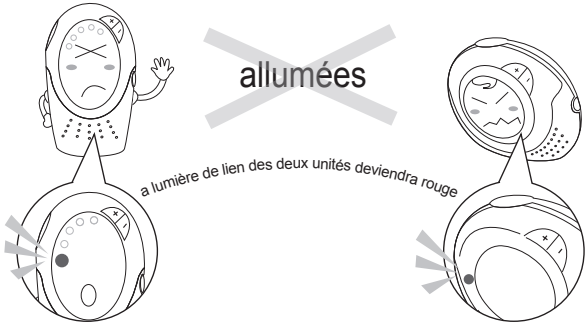

Remarque:

En cas de coupure de courant, lorsque l'alimentation est restaurée, votre configuration ne sera pas modifiée.

Utilisation du moniteur Enfant

Positionnez les deux unités dans la même pièce pour tester la connexion. Assurez-vous que l'unité Enfant est à au moins 1 mètre/ 3 pieds de l'unité Parent.

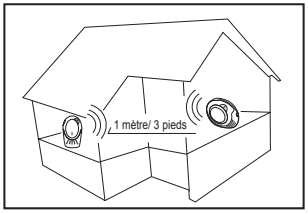

Remarque: *Si vous placez les unités Parent et Enfant trop proches l'une de l'autre, vous entendrez un son très aigu, et c'est normal. Les unités ont été conçues pour être à distance l'une de l'autre, comme par exemple dans des pièces différentes.*

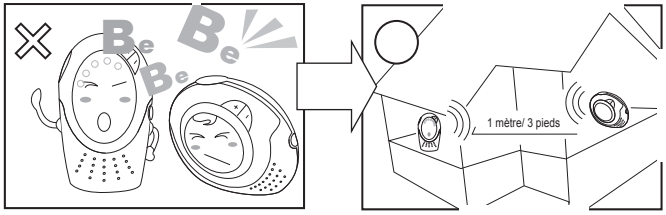

1. Ajuster le volume

Sur l'unité Parent ou Enfant : ● ● ● • •

- Il y a 6 niveaux de volume sur chaque Unité.
- Appuyez sur ⊕ pour augmenter ou ⊖ pour diminuer le volume. En modifiant le paramètre du volume sur l'unité Enfant, vous affectez le volume de la fonction Réponse.

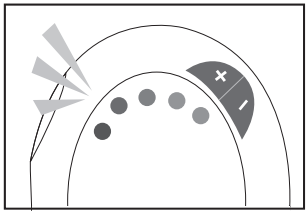

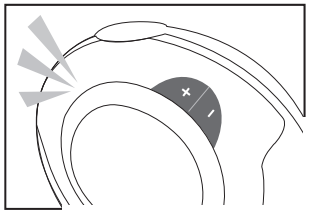

2. Réglage niveau sensitivité Microphone

Pour régler le niveau de sensitivité, suivez ces étapes:

- Pressez Capteur sur l'Unité Parents
- Réglez la sensibilité en pressant ⊕ o ⊖ dans les 3 secondes pour sélectionner le niveau de sensibilité recherché - niveau 1 pour sensibilité basse, ou niveau 5 pour sensibilité élevée. (Le réglage par défaut est le niveau 3)

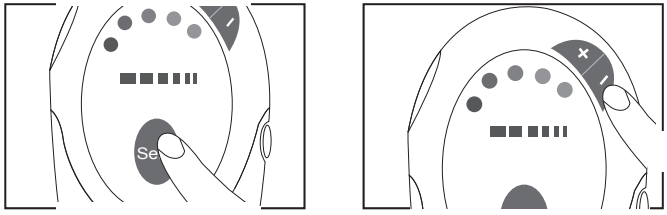

3. Réponse

Vous pouvez utiliser la fonction Réponse pour réconforter et rassurer votre enfant.

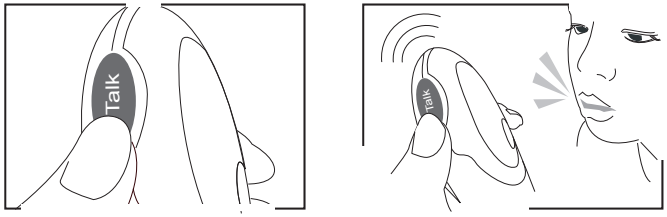

- Appuyez et maintenez **Parler** sur l'unité Parent pour parler à votre enfant.
- Relâchez **Parler** pour entendre de nouveau votre enfant.

Utilisation du moniteur Enfant

4. Lumière de nuit

La lumière de nuit offre une lueur douce et réconfortante pour votre enfant et vous permet de surveiller votre enfant sans avoir à allumer la lumière principale de la pièce.

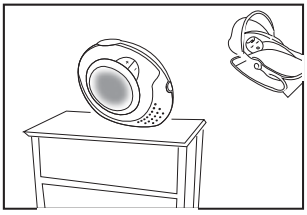

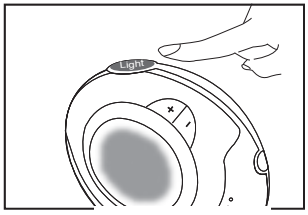

- Appuyez sur le bouton **Lumière** de l'unité Enfant. Appuyez de nouveau pour éteindre.

5. Lumières de niveau sonore

TLes lumières de niveau sonore sont les lumières rouges et vertes situées sur le dessus de l'unité Parent qui s'allument selon le niveau sonore de la pièce de l'enfant.

Il y a 8 niveaux sonores:

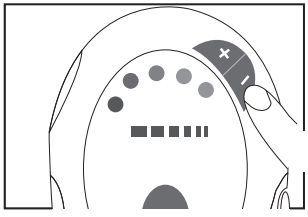

- Niveau 0 : 0 lumière verte
- Niveau 1 : 1 lumière verte
- Niveau 2 : 2 lumières vertes
- Niveau 3 : 3 lumières vertes
- Niveau 4 : 4 lumières vertes
- Niveau 5 : 5 lumières vertes
- Niveau 6 : 5 lumières vertes et 1 lumière rouge
- Niveau 7 : 5 lumières vertes et 2 lumières rouges

Les lumières d'alimentation ne s'allument pas :

- Si vous utilisez les adaptateurs d'alimentation secteur, assurez-vous qu'ils sont branchés et allumés.
- Si vous utilisez les piles, vérifiez qu'elles sont correctement installées et qu'elles ne sont pas déchargées.

La lumière de lien ne s'allume pas :

- Vérifiez que les unités Enfant et Parent sont allumées.
- Si vous utilisez les piles, vérifiez qu'elles sont correctement installées et qu'elles ne sont pas déchargées.

La lumière de lien est rouge :

- Le lien entre les Unités est coupé. Vous entendrez aussi une alerte pour vous avertir de l'absence de communication entre les unités. Si cela arrivait, vérifiez que l'alimentation secteur (ou les piles) sont correctement connectées et que les unités sont à portée l'une de l'autre.

L'unité Parent reste silencieuse ou avec un son très bas :

- Le paramètre du volume est trop bas.
- Vous avez peut-être appuyé sur le bouton **Silence**

Vous entendez un bruit très aigu :

- Les unités sont trop proches l'une de l'autre, ou le paramètre du volume est trop haut.
- Déplacez l'unité Parent à distance de l'unité Enfant (au moins 1 mètre/ 3 pieds)
- Diminuez le volume sur l'unité Parent.

Inhaltsverzeichnis

33 **Was Sie erhalten**

33 **Was sonst noch notwendig ist**

34 **Liste mit den Funktionen**

34 Eltern-Gerät

35 Baby-Gerät

36 **Wichtige Informationen**

38 **Einstellen**

38 Das Baby-Gerät einstellen

38 • Stromversorgung

40 Das Eltern-Gerät einstellen

40 • Stromversorgung

42 • Gürtelklemme

42 Die Verbindung überprüfen

43 Das Baby-Gerät benutzen

43 • Die Lautstärke einstellen

44 • Mute-Funktion (Stumm; stimmenbetriebener Schalter)

44 • Rücksprache

45 • Nachtleuchte

45 • Geräuschpegel-Anzeigeleuchten

46 **Störungssuche**

Was Sie erhalten

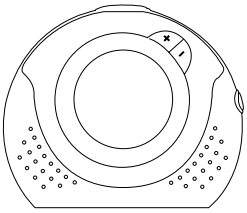

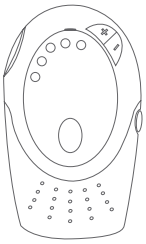

- Baby-Gerät
- Stromadapter zum Anschließen des Baby-Geräts an das Stromnetz
- Eltern-Gerät
- Stromadapter zum Anschließen des Eltern-Geräts an das Stromnetz
- 2 x wiederaufladbare Batterien (AAA) für das Eltern-Gerät
- Aufladegerät für das Eltern-Gerät

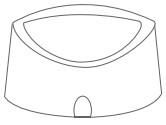

- Gürtelklemme für das Eltern-Gerät
- Diese Benutzeranleitung

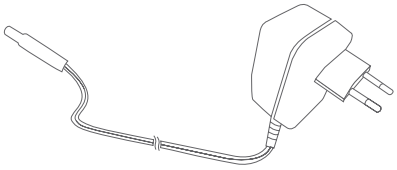

Was sonst noch notwendig ist

- 4 x nicht wiederaufladbare Batterien (AA) (Alkali-Batterien empfohlen) für das Baby-Gerät (Batterien nicht mitgeliefert).

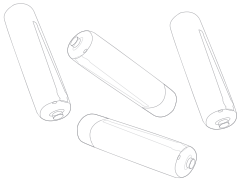

Liste mit den Funktionen

A, Eltern-Gerät Abb. 1

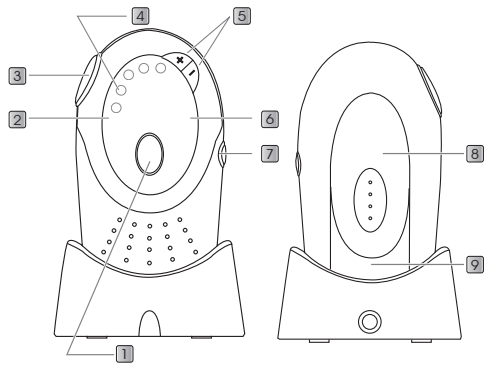

1. Tasto sensore
2. Verbindungsanzeigediode (LED)
3. Rücksprache-Taste
4. Leuchte zum Anzeigen des Geräuschpegels
5. Lautstärkeregelung ⊕⊖
6. LED-Anzeigediode für den Betrieb/einer niedrigen Batterieladung
7. EIN/AUS-Taste (ON/OFF)
8. Gürtelklemme
9. Batteriefach

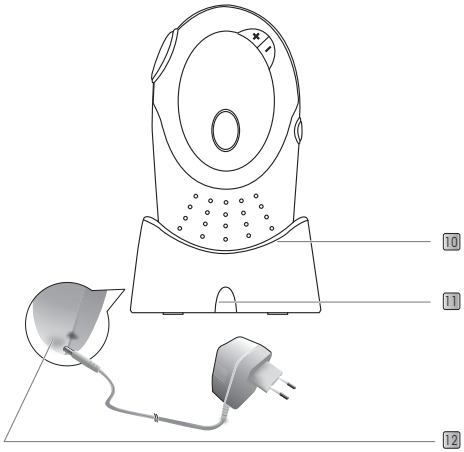

10. Aufladegerät für das Eltern-Gerät
11. Leuchte des Aufladegeräts
12. Netzadapter-Anschlussbuchse zum Anschließen des Aufladegerätes

B, Baby-Gerät Abb. 2

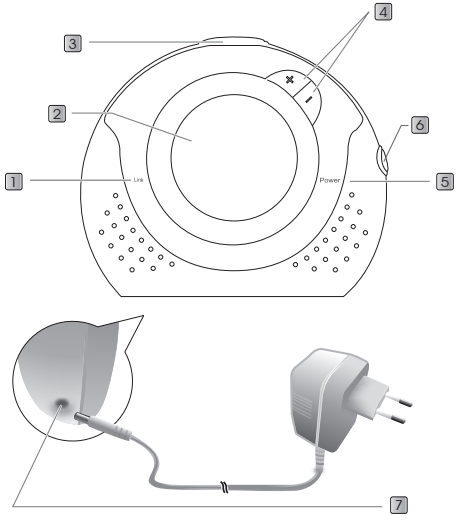

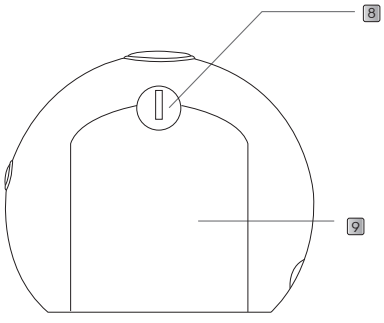

1. Verbindungsanzeigediode (LED)
2. Nachtleuchte
3. Tasto luce notturna on/off
4. Lautstärkeregelung ⊕⊖
5. Betriebsanzeigediode (LED) / Niedrige Batterieladung
6. EIN/AUS-Taste (ON/OFF)
7. Anschlussbuchse für den Netzadapter
8. Batterieverriegelung
9. Batteriefach

Wichtige Hinweise

Lesen Sie diese Benutzeranleitung vor der Inbetriebnahme des Baby-Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie diese Anleitung für eine zukünftige Verwendung gut auf. Dieser Baby-Monitor dient lediglich als eine Hilfe und kann nicht als Ersatz für eine verantwortungsbewusste und richtige elterliche Aufsicht angesehen werden.

Stellen Sie sicher, dass das Baby-Gerät und das Adapterkabel immer außer Reichweite des Babys sind (mindestens 1 Meter (3 Fuß)).

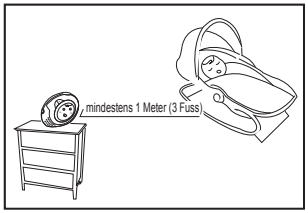

Legen Sie das Baby-Gerät niemals in das Babybett, Kinderbett oder in das Laufgitter.

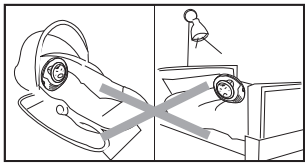

Decken Sie das Baby-Gerät niemals ab (z. B. mit Kleidern, Decken oder Tüchern).

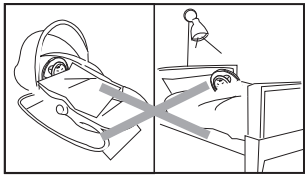

Stellen oder benutzen Sie das Baby-Gerät nicht an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.

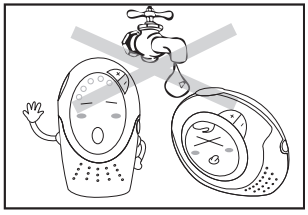

Falls Sie die Geräte auf einer Auslandsreise mitnehmen stellen Sie auf dem Etikett mit der Angabe der Stromversorgungsspannung sicher, dass diese mit der Stromspannung Ihres Ziellandes übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das dortige Stromnetz anschließen.

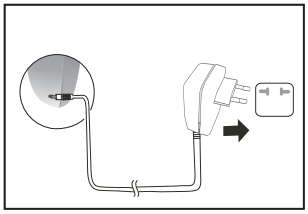

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages, öffnen Sie nicht das Eltern- und Baby-Gerät (mit Ausnahme des Deckels auf dem Batteriefach).

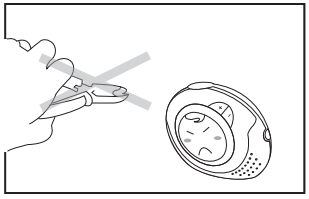

Bei der Verwendung eines ungeeigneten Batterietyps besteht Explosionsgefahr. Für das Eltern-Gerät dürfen nur wiederaufladbare Batterien verwendet werden.

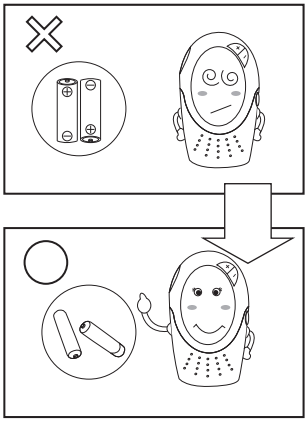

Einstellen

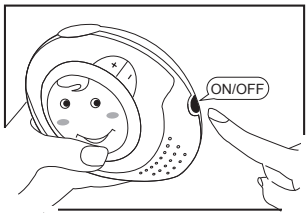

1. Das Baby-Gerät einrichten

1.1 Stromversorgung

Das Baby-Gerät kann entweder mit vier AA-Alkali-Batterien betrieben oder an das AC-Stromnetz (Wechselstrom) angeschlos sen werden.

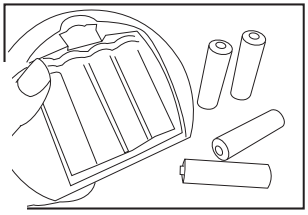

Betrieb mit dem Stromnetz

1. Schließen Sie das Stromkabel an die Anschlussbuchse des Baby-Geräts an.

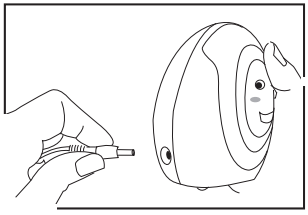

2. Schließen Sie danach das andere Ende an das Stromnetz an

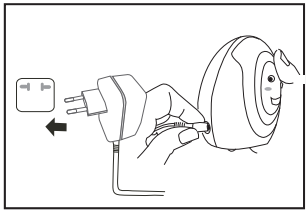

3. Nach dem Herstellen der Verbindung mit dem Stromnetz sollte die Betriebsanzeige (LED) aufleuchten.

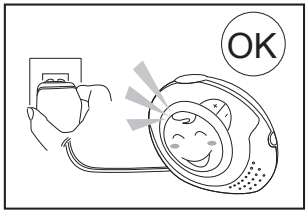

Warnung: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Das Verwenden eines anderen Adapters kann das Aufladegerät dauerhaft beschädigen.

Batteriebetrieb

Das Baby-Gerät kann ebenfalls mit Batterien betrieben werden, so dass es auch dann benutzt werden kann, wenn in der Nähe keine Netzsteckdose verfügbar ist oder während eines Stromausfalls.

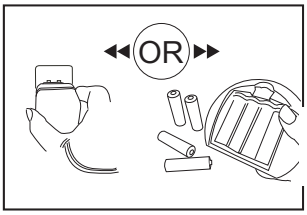

1. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab, setzen 4 AA-Alkali-Batterien in das Batteriefach des Baby-Geräts ein und bringen danach den Deckel wieder auf das Batteriefach an.

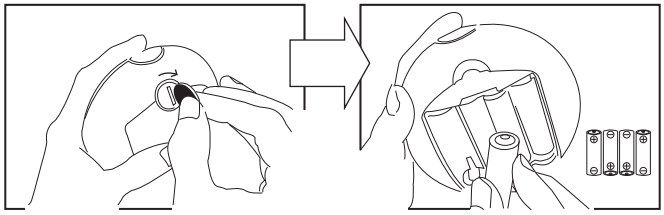

2. Die Betriebsanzeigediode (LED) sollte aufleuchten.

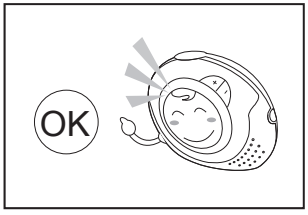

Hinweis 1: *Die empfohlenen Batterien sind 4 Alkali-Batterien (AA)*

2: *Das Baby-Gerät wird nur dann mit den Batterien betrieben, wenn es vom Stromnetz abgetrennt ist.*

3: Niedrige Batterieladung: Die Betriebsanzeige (LED) am Baby-Gerät blinkt und die Verbindungsanzeige (LED) blinkt rot.

4: Bitte schalten Sie das Baby-Gerät aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen oder die Batterien entfernen.

Einstellen

2. Das Eltern-Gerät einstellen

2.1 Stromversorgung

Das Eltern-Gerät wird mit zwei wiederaufladbaren Batterien (AAA) betrieben.

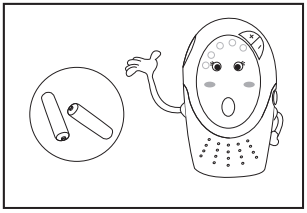

Batteriebetrieb

1. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab, setzen die beiden wiederaufladbaren Batterien (AAA) in das Batteriefach des Eltern-Geräts ein und bringen danach den Deckel wieder auf das Batteriefach an; siehe Abbildung. Stellen Sie immer sicher, dass die Batterien im Eltern-Gerät eingesetzt sind.

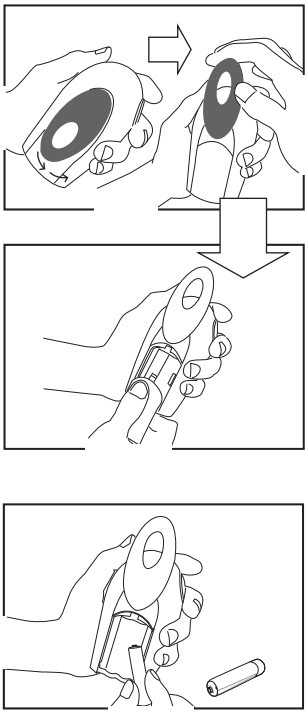

Warnung:
Setzen Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien in das Eltern-Gerät ein. Setzen Sie nur die empfohlenen 2 wiederaufladbaren Batterien (AAA) ein – andere Batterietypen können das Gerät dauerhaft beschädigen.

2. Schließen Sie das Aufladegerät für das Eltern-Gerät an die Netzsteck dose des Stromnetzes an.

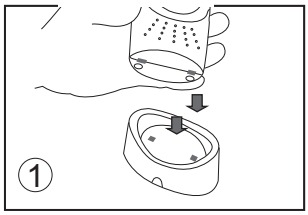

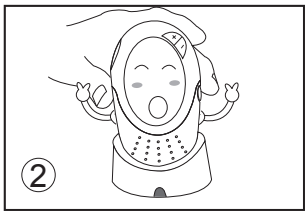

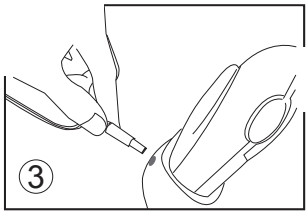

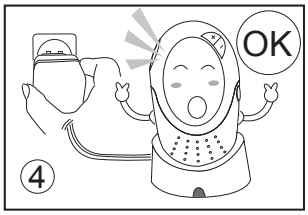

Warnung: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Das Verwenden eines anderen Adapters kann das Aufladegerät dauerhaft beschädigen.

3. Schließen Sie das Eltern-Gerät an das Aufladegerät an. Die Aufladeanzeige leuchtet rot, selbst wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind.

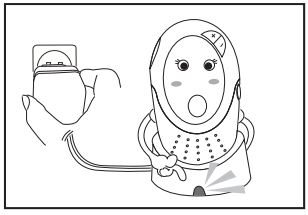

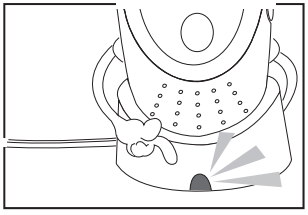

Hinweis 1: Laden Sie vor dem Erstbetrieb des Baby-Geräts das Eltern-Gerät mindestens 8 Stunden lang auf.

2: Beim Aufleuchten einer sonst nicht leuchtenden Aufladeanzeigediode muss die Bat terie eingesetzt oder ausgewechselt werden.

3: Unter den folgenden Umständen muss die Batterie wieder aufgeladen oder aus gewechselt werden:

- *Die Betriebsanzeigediode (LED) leuchtet nicht.*
- *Niedrige Batterieladung: Die Betriebsanzeigediode (LED) blinkt.*

4: Selbst nach dem Anschließen an das Aufladegerät kann das Eltern-Gerät benutzt werden.

5: Bitte schalten Sie das Eltern-Gerät aus, bevor Sie die Batterien entfernen.

Einstellen

1.2 Gürtelklemme

Für eine praktischere Anwendung befestigen Sie die Gürtelklemme.

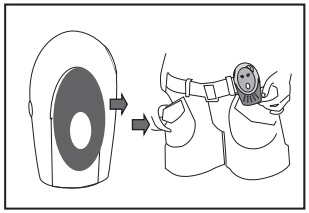

3. Die Verbindung überprüfen

Beim Einschalten der beiden Geräte leuchten die grünen Verbindungsanzeigen der beiden Geräte auf. Wird die Verbindung zwischen den beiden Geräten unterbrochen oder abgebrochen leuchten diese Dioden an beiden Geräten rot auf. Zudem gibt das Eltern-Gerät ein Alarmsignal ab, um Sie darauf hinzuweisen, dass die Verbindung zwischen den beiden Geräten unterbrochen worden ist. In einem solchen Fall prüfen Sie nach, ob der Netzstecker am Stromnetz angeschlossen und das Baby-Gerät eingeschaltet ist. Prüfen Sie ebenfalls nach, ob sich die beiden Geräte innerhalb der Betriebsreichweite zueinander befinden.

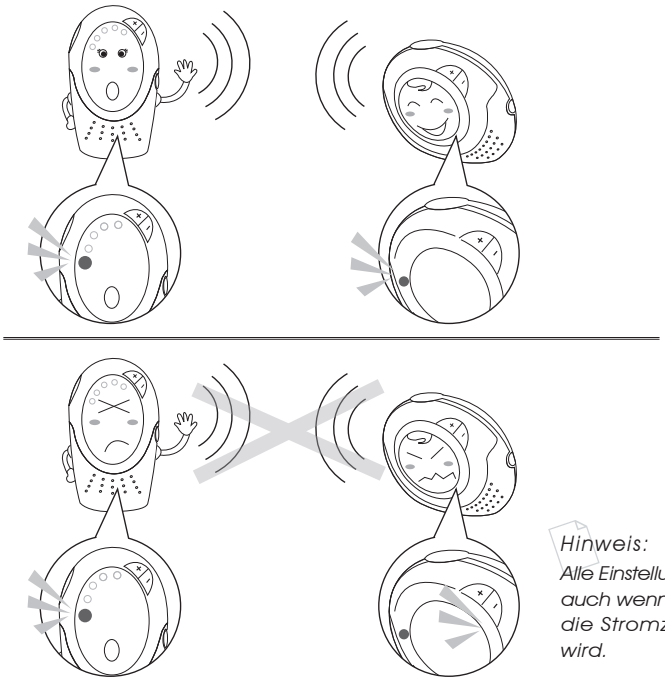

Hinweis:
Alle Einstellungen bleiben unverändert, auch wenn nach einem Stromausfall die Stromzufuhr wieder hergestellt wird.

Zum Überprüfen der Verbindung stellen Sie beide Geräte im selben Zimmer auf. Stellen Sie dabei sicher, dass sich das Baby-Gerät mindestens 1 Meter (3 Fuß) vom Eltern-Gerät entfernt befindet.

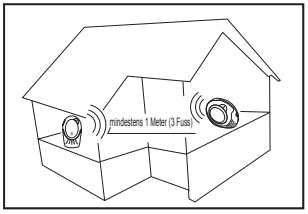

Hinweis: Falls das Eltern-Gerät und das Baby-Gerät zu nahe zueinander aufgestellt werden ertönt ein sehr hoher Klang, was normal ist. Die beiden Geräte sind so ausgeführt, dass sie in einem bestimmten Abstand zueinander aufgestellt werden müssen, z. B. jeweils einem anderen Zimmer.

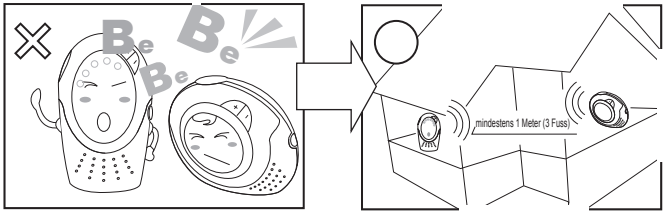

1. Die Lautstärke einstellen

Am Eltern- oder Baby-Gerät: ● ● ● • •

- Jedes Gerät verfügt über sechs Lautstärkepegel.
- Drücken Sie zum Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke auf ⊕ bzw. ⊖. Das Abändern der Lautstärke des Baby-Gerätes beeinträchtigt die Lautstärke bei der Anwendung der Rücksprachefunktion.

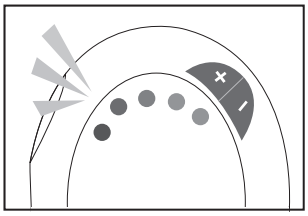

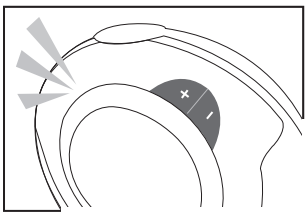

Das Baby-Gerät in Betrieb nehmen

2. Impostazione livello sensibilità microfono

Per impostare il livello della sensibilità, seguire queste istruzioni:

- Premere Sensore sull'unità Genitore.
- Impostare la sensibilità premendo ⊕ o ⊖ entro 3 secondi per effettuare la selezione del livello desiderato – livello 1 per sensibilità bassa, o livello 5 per sensibilità alta. (L'impostazione predefinita è 3)

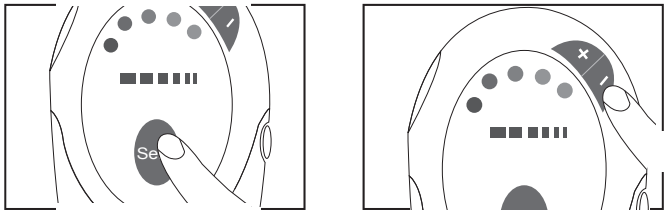

3. Rücksprache

Zum Beruhigen und Trösten des Babys benutzen Sie die Rücksprachefunktion.

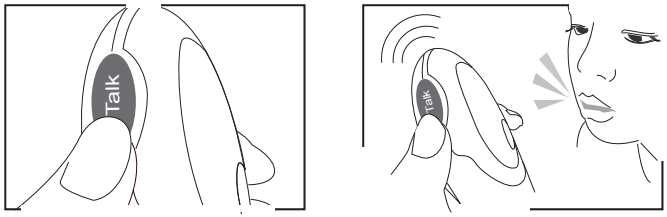

- Zum Sprechen mit dem Baby drücken Sie auf die **Talk** -Taste (Sprechtaste) auf dem Eltern-Gerät und halten diese Taste gedrückt.
- Damit Sie Ihr Baby wieder hören können lassen Sie die **Talk** -Taste (Sprech taste) los.

4. Nachtleuchte

Diese Nachtleuchte verbreitet ein sanftes und beruhigendes Licht für Ihr Baby, so dass das Licht im Zimmer nicht eingeschaltet werden muss, wenn Sie nach Ihrem Baby sehen wollen.

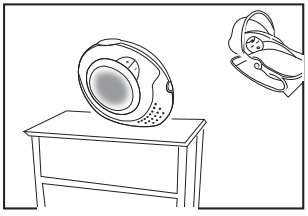

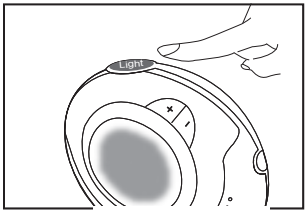

- Drücken Sie auf dem Baby-Gerät die **Light** -Taste (Leuchte). Zum Ausschalten erneut drücken.

5. Geräuschpegel-Anzeigeleuchten

Die Leuchten für die Geräuschpegel-Anzeige sind grün und rot und befinden sich oben auf dem Eltern-Gerät, wobei diese je nach den Geräuschen im Baby-Zimmer aufleuchten.

8 Tonpegel stehen zur Verfügung:

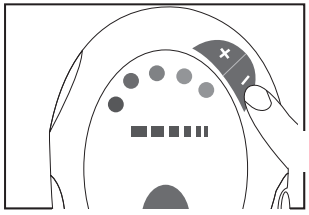

- *Stufe 0: 0 grüne Leuchte*
- *Stufe 1: 1 grüne Leuchte*
- *Stufe 2: 2 grünes Leuchten*
- *Stufe 3: 3 grünes Leuchten*
- *Stufe 4: 4 grünes Leuchten*
- *Stufe 5: 5 grünes Leuchten*
- *Stufe 6: 5 grünes Leuchten und 1 rot Leuchten*
- *Stufe 7: 5 grünes Leuchten und 2 rots Leuchten*

Störungssuche

Die Betriebsanzeigediode leuchtet nicht auf:

- Falls Sie das Gerät mit den Stromadaptern betreiben stellen Sie sicher, dass diese Adapter am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet sind.
- Falls Sie das Gerät mit den Batterien betreiben, stellen Sie sicher, dass diese richtig eingesetzt und nicht entladen sind.

Die Verbindungsanzeigediode leuchtet nicht auf:

- Stellen Sie sicher, dass sowohl das Baby-Gerät als auch das Eltern-Gerät eingeschaltet ist.
- Falls Sie das Gerät mit den Batterien betreiben, stellen Sie sicher, dass diese richtig eingesetzt und nicht entladen sind.

Die Verbindungsanzeigediode leuchtet rot:

- Die Verbindung zwischen Ihren Geräten ist unterbrochen. Es ertönt ebenfalls ein Alarmton, um Sie daran zu erinnern, dass die Verbindung zwischen den beiden Geräten nicht mehr besteht. In diesem Fall überprüfen Sie, ob das Gerät richtig an die Stromquelle angeschlossen ist (oder die Batterien richtig eingesetzt wurden) und ob sich die beiden Geräte innerhalb der angegebenen Betriebsreichweite befinden.

Das Eltern-Gerät bleibt still oder die Lautstärke ist sehr schwach:

- Die Lautstärke wurde eventuell zu niedrig eingestellt.
- Sie haben möglicherweise die **Mute**-Taste (Stumm) gedrückt

Das Gerät gibt hohe Töne ab:

- Entweder sind die Geräte zu nahe aneinander aufgestellt oder die Lautstärke ist zu hoch eingestellt.
- Bewegen Sie das Eltern-Gerät vom Baby-Gerät weg (mindestens 1 Meter (3 Fuß)).
- Reduzieren Sie die Lautstärke des Eltern-Geräts.

Índice

48 **Leyenda de las funciones**

48 Unidad para los Padres

49 Unidad para el Bebé

50 **Lo que usted obtiene**

50 **Qué más necesita**

51 **Información importante**

53 **Instalación**

53 Instalación de la Unidad para el Bebé

53 • Fuente de energía

53 Instalación de la Unidad para el Bebé

55 • Fuente de energía

57 • Gancho para cinturón

57 Verifique la conexión

58 Uso del monitor de bebé

58 • Ajuste del volumen

59 • Función de Corte del sonido (conmutador activado por voz)

59 • Contestar

60 • Luz de noche

60 • Luces de nivel de sonido

61 **Solución a problemas básicos**

Leyenda de las funciones

A, Unidad para los Padres Ilustr. 1

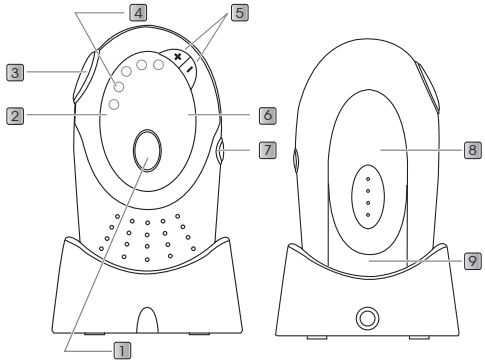

1 Botón del sensor
2 LED indicador de enlace
3 Botón para contestar
4 Luz de nivel de sonido
5 Control de Volumen ⊕⊖
6 LED indicador de Alimentación / Batería baja
7 Botón de ENCENDIDO/APAGADO
8 Gancho para cinturón
9 Compartimiento de la batería

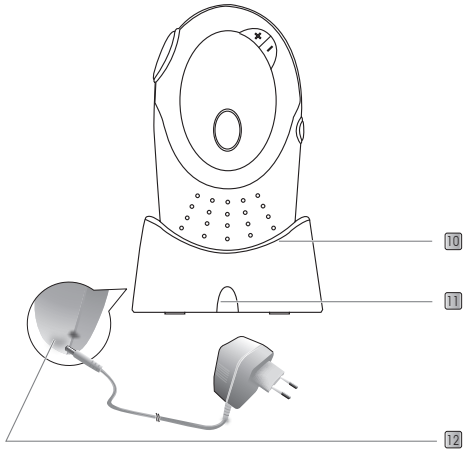

10 Cargador de la Unidad para los Padres
11 Luz del Cargador
12 Ficha del Adaptador de energía para el Cargador

B, Unidad para el Bebé Ilustr. 2

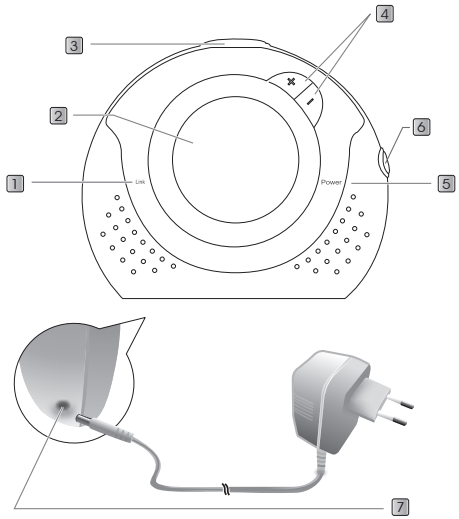

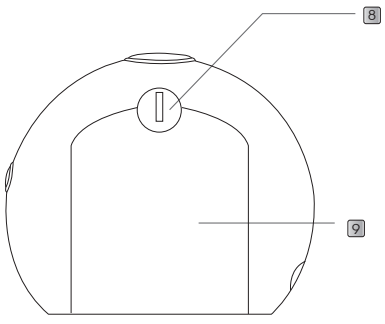

1. LED indicador de enlace
2. Luz de noche
3. Conmutador de encendido/ apagado de Luz de noche
4. Control de Volumen ⊕⊖
5. LED de indicación de alimentación / batería baja
6. Botón de ENCENDIDO/APAGADO
7. Ficha del adaptador de energía
8. Traba de la batería
9. Compartimiento de la batería

Lo que usted obtiene

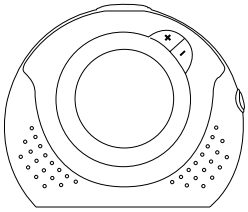

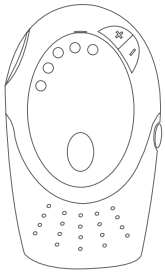

- Unidad para el Bebé
- Adaptador de energía para la Unidad del Bebé
- Unidad para los Padres
- Adaptador de energía para la Unidad de los Padres
- 2 baterías regardable AAA para la Unidad para los Padres
- Cargador de la Unidad para los Padres
- Gancho para cinturón de la Unidad para los Padres
- Este Manual del Usuario

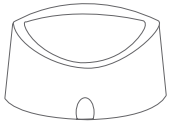

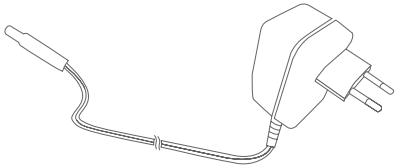

Qué más necesita

- 4 baterías no recargables AA (se recomienda el uso de alcalinas) para la Unidad para el Bebé (no suministradas)

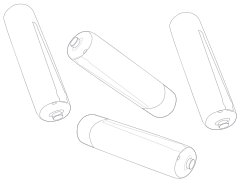

Información importante

Lea con atención este manual del usuario antes de usar el monitor de bebé y guárdelo para referencia en el futuro. Este monitor para bebés está diseñado como una ayuda y no debe ser usado para reemplazar la supervisión responsable y adecuada de los adultos.

Asegúrese que la Unidad para el Bebé y el cable del adaptador estén siempre fuera del alcance del bebé (al menos 1 metro / 3 pies de distancia)

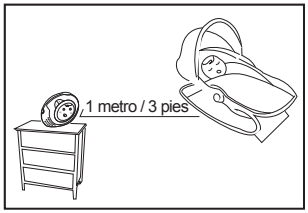

No coloque nunca la unidad para el bebé en la cama del bebé, en la cuna o en el corralito

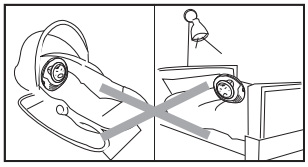

No cubra nunca el monitor de bebés (por ej., con paños, toallas o mantas)

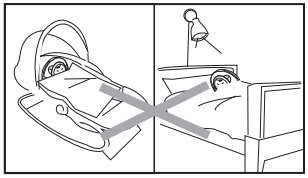

No coloque nunca ni use el monitor de bebés en lugares húmedos o cerca del agua

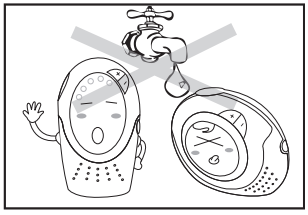

Información importante

Si viaja al extranjero, asegúrese que el voltaje indicado en el adaptador de energía corresponda al voltaje del lugar antes de conectar la fuente de energía

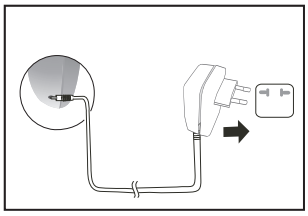

Para evitar una electrocución, no abra la caja de la Unidad para el Bebé ni la Unidad para los Padres (salvo las cubiertas del compartimiento de la batería)

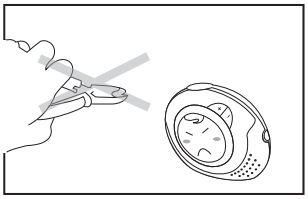

Existen riesgos de explosión si se colocan baterías incorrectas. Para la Unidad para los Padres, utilice siempre baterías recargables.

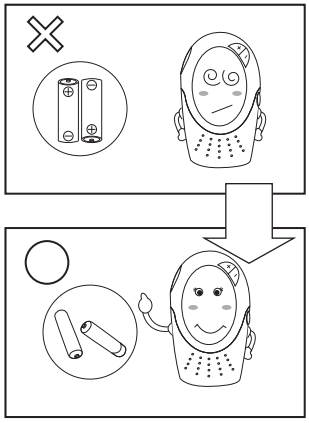

1. Instalación de la Unidad para el Bebé

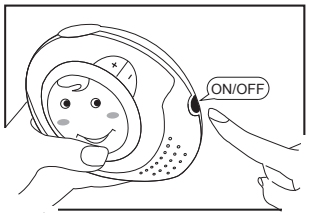

1.1 Fuente de energía

La Unidad para el Bebé utiliza cuatro bat erías alcalinas AA o la corriente alterna de la casa.

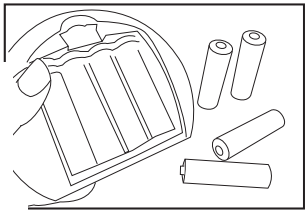

Operación de la Corriente

1.Enchufe el cable de alimentación en el enchufe de la Unidad para el Bebé.

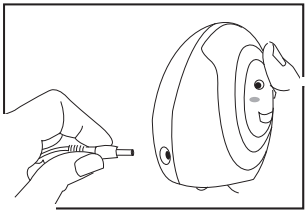

2.Conecte la otra punta al tomacorriente.

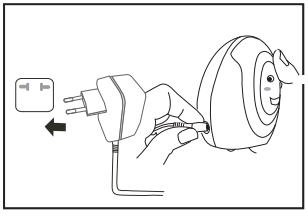

3.Una vez hecha la conexión de la alimen tación, debe encenderse el LED de de Indi cación de Alimentación.

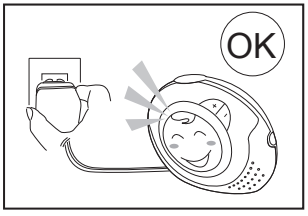

Advertencia: Use sólo el adaptador de energía suministrado. El uso de un adaptador incorrecto puede dañar permanentemente la Unidad para el Bebé.

Instalación

Operación de la Batería

La Unidad para el Bebé funciona también con la batería, por lo que puede usarla incluso cuando no esté cerca de un tomacorriente o durante un corte de energía eléctrica.

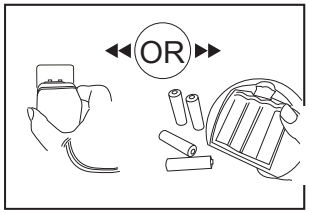

1. Saque la cubierta del compartimiento de la batería e inserte 4 baterías alcalinas AA en el compartimiento de la batería de la Unidad para el Bebé y coloque nuevamente la cubierta del compartimiento de la batería.

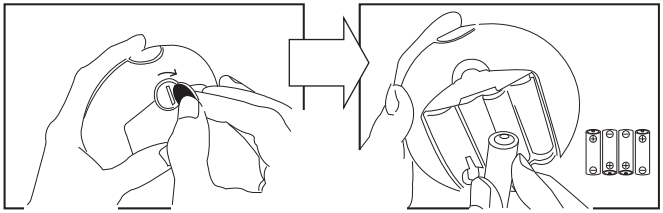

2. Debe encenderse el LED de Indicación de Alimentación.

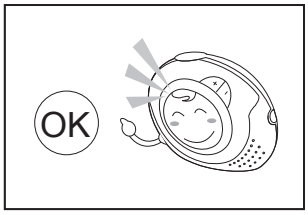

Nota1: *se recomienda el uso de 4 baterías alcalinas AA*

2: *la Unidad para Bebés funciona sólo con las baterías si la alimentación de CA está desconectada.*

3: Batería baja: El indicador LED de alimentación en la unidad del bebé, el emisor, par padea y el indicador LED en la unidad parental, el receptor, parpadea en color rojo.

4: Apague el emisor antes de desconectarlo de la electricidad o de retirar las pilas.

2. Instalación de la Unidad para los Padres

2.1 Fuente de energía

La Unidad para los Padres, utilice siempre dos baterías recargables AAA.

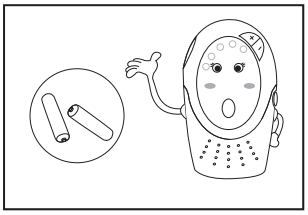

Operación de la Batería

1. Saque la cubierta del compartimiento de la batería e inserte 2 baterías alcalinas AAA en el compartimiento de la batería de la Unidad para los Padres y coloque nueva mente la cubierta del compartimiento de la batería. Asegúrese siempre de insertar las baterías en la Unidad para los Padres.

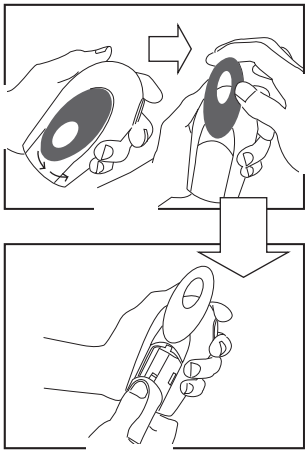

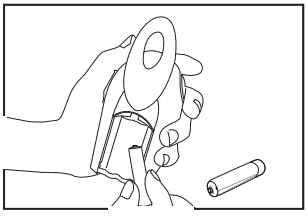

Advertencia:
No utilice nunca baterías no recargables en la Unidad para los Padres. Use sólo las baterías recargables tipo 2 x AAA – el uso de otros tipos puede dañar su unidad permanentemente.

Instalación

2. Enchufe el cargador para la Unidad para los Padres en el tomacorriente.

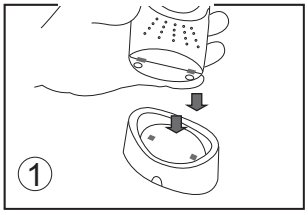

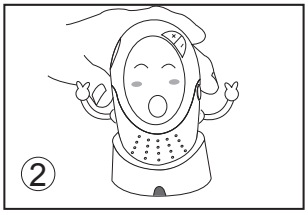

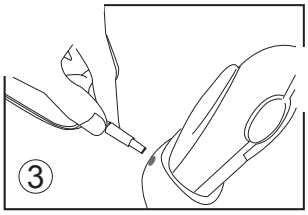

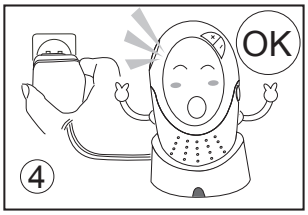

Advertencia: Use sólo el adaptador de energía suministrado. El uso de un adaptador incorrecto puede dañar permanentemente el cargador.

3. Coloque la Unidad para los Padres en el cargador, la luz del carga dor se pondrá roja, incluso si las baterías están completamente cargadas.

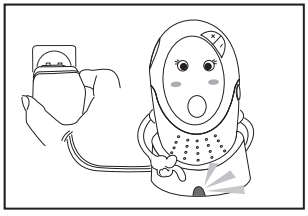

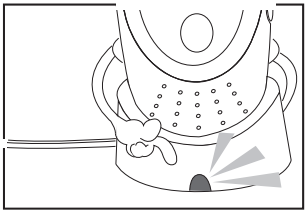

Nota 1: recargue la Unidad para los Padres por al menos 8 horas antes de usar el monitor de bebés por primera vez.

2: debe insertarse o remplazarse la batería si la luz del cargador no se encendiera.

3: es necesario recargar o reemplazar la batería si ocurriesen uno de los siguientes:

- *El LED de indicación de alimentación no se enciende.*
- *Batería baja: El LED de indicación de alimentación parpadea.*

4: la Unidad para los Padres puede ser usada cuando está sobre el cargador.

5: Apague el receptor antes de retirar las pilas.

1.2 Gancho para cinturón

Para una mayor conveniencia, coloque el gancho para cinturón.

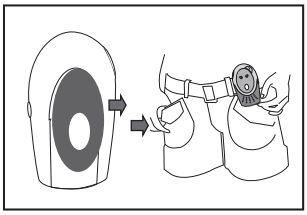

3. Verifique la conexión

Cuando las dos unidades estén encendidas, las luces verdes de enlace de las dos unidades se encenderán. Si se rompe el enlace entre las unidades en cualquier momento, se luces de enlace de las dos unidades se tornarán rojas. En la Unidad para los Padres, usted oirá también una señal de alarma que le advertirá que no existe comunicación entre las Unidades. Si esto sucediera, inspeccione que la alimentación esté enchufada y encendida en la Unidad para el Bebé. **Inspeccione también que las Unidades estén dentro del rango de alcance una de la otra.**

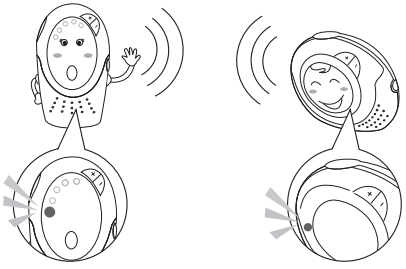

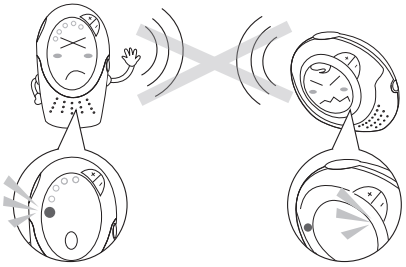

Nota: En caso de falla de alimentación, una vez restaurada la alimentación la configuración quedará igual que antes.

Uso del monitor de bebé

Coloque ambas unidades en la misma habitación para testear la conexión. Asegúrese que la Unidad para el Bebé esté al menos a 1 meter / 3 pies de distancia de la Unidad para los Padres.

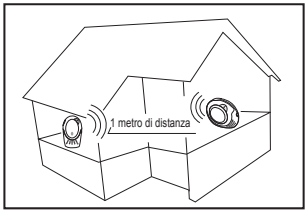

Nota: Si coloca las dos unidades muy cerca una de la otra, oirá un ruido agudo, lo que es nor mal. Las unidades están diseñadas para ser colocadas a una cierta distancia una de la otra, por ej. en diferentes habitaciones.

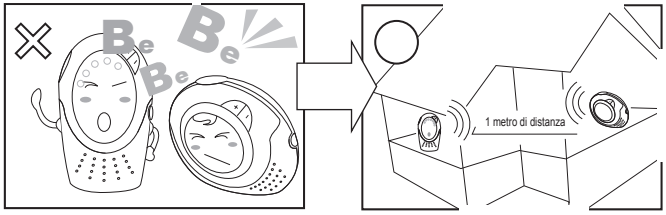

1. Ajuste del volumen

En la Unidad para los Padres o para el Bebé: ● ● ● • •

- Hay 6 niveles de volumen en cada unidad.
- Pulse ⊕ para aumentar o ⊖ para disminuir el volumen. El cambio del volumen en la Unidad para el Bebé afecta el volumen cuando usted está usando la función Respuesta.

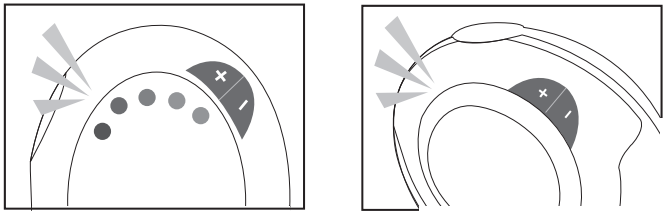

2. Configuración de nivel de sensibilidad del micrófono

Para establecer el nivel de sensibilidad, siga estos pasos:

- Pulse el Sensor en la Unidad para los Padres.
- Establezca la sensibilidad pulsando ⊕ o ⊖ dentro de 3 segundos para seleccionar el nivel de sensibilidad requerido – nivel 1 para baja sen sibilidad, o nivel 5 para alta sensibilidad. (la configuración por defecto es el nivel 3)

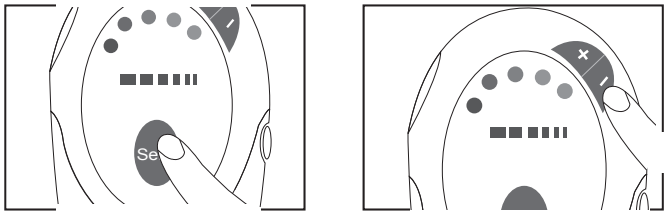

3. Contestar

Usted puede usar la función de Respuesta para consolar y tranquilizar su bebé.

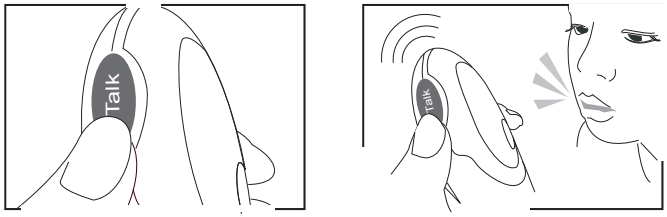

- Pulse y mantenga pulsado **Talk** en la Unidad para los Padres para hablarle a su bebé.
  Suelte **Talk** para oír nuevamente su bebé.

-

Uso del monitor de bebé

4. Luz de noche

Esta luz de noche da un brillo suave y reconfortante a su bebé y le permit ever si el bebé sin tener que encender la luz principal de la habitación.

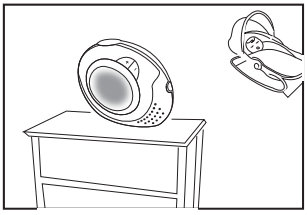

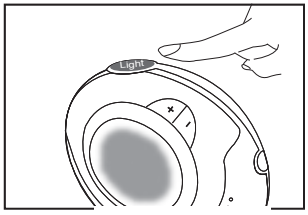

- Pulse el botón **Light** de la Unidad para el Bebé. Pulse nuevamente para desactivar.

5. Luces de nivel de sonido

Las luces de nivel de sonido son las luces verde y roja ubicadas en la parte superior de la Unidad para los Padres, las cuales iluminan de acuerdo al nivel de sonido de la habitación del bebé.

Hay 8 niveles de sonido:

- Nivel 0: 0 luces verdes
- Nivel 1: 1 luz verde
- Nivel 2: 2 luces verdes
- Nivel 3: 3 luces verdes
- Nivel 4: 4 luces verdes
- Nivel 5: 5 luces verdes
- Nivel 6: 5 luci verdi e 1 luce rosso
- Nivel 7: 5 luci verdi e 2 luci rosso

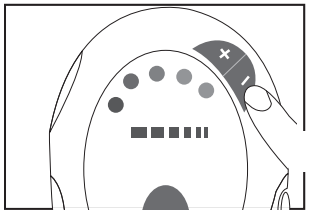

Solución a problemas básicos

Las luces de encendido están apagadas:

- Si usa el adaptador de energía, asegúrese que éste esté enchufado y encendido.
- Si usa baterías, inspeccione si están instaladas correctamente y cargadas.

La luz del vínculo no se enciende:

- Inspeccione que la Unidad para el Bebé y la Unidad para los Padres estén encendidas.
- Si usa baterías, inspeccione si están instaladas correctamente y cargadas.

La luz roja está apagada:

- El enlace entre las unidades está roto. También oirá una señal de alerta para decirle que no hay comunicación entre las Unidades. Si esto sucediere, inspeccione si la alimentación (o las baterías) está conectada correctamente y que las Unidades estén dentro de rango de alcance una de la otra.

La Unidad para los Padres queda sin sonido o tiene un sonido muy bajo:

- Puede que el ajuste del volumen esté muy bajo.
- Puede que haya pulsado el botón **Mute** .

Puede que oiga un sonido agudo:

- Las unidades están demasiado cerca una de la otra, o el ajuste de volumen es demasiado alto.
- Aleje la Unidad para los Padres de la Unidad para el Bebé (al menos 1 metro / 3 pies).
- Disminuya el volumen de la Unidad para los Padres.

Indice

63 **Cosa contiene la confezione**

63 **Cos'altro occorre**

64 **Legenda delle funzioni**

64 Unità genitore

65 Unità bimbo

66 **Informazioni importanti**

68 **Installazione**

68 Installazione dell'unità bimbo

68 • Alimentatore

70 Installazione dell'unità genitore

70 • Alimentatore

72 • Clip per cintura

72 Verificare il collegamento

73 Uso del Baby Monitor

73 • Regolazione del volume

74 • Funzione Silenziamento (interruttore ad attivazione vocale)

74 • Interfono

75 • Luce notturna

75 • Indicatori del livello sonoro

76 **Individuazione e risoluzione dei problemi**

Cosa contiene la confezione

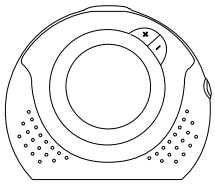

- Unità bimbo
- Adattatore di rete per unità bimbo
- Unità genitore
- Adattatore di rete per unità genitore
- 2 batterie AAA ricaricabili per unità genitore
- Caricabatterie per unità genitore
- Clip per cintura per unità genitore
- Questo manuale utente

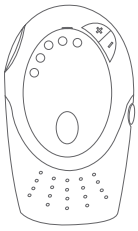

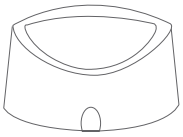

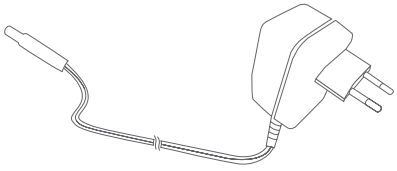

Cos'altro occorre

- 4 batterie AA non ricaricabili (si consiglia l'uso di batterie alcaline) per l'unità bimbo (non fornite)

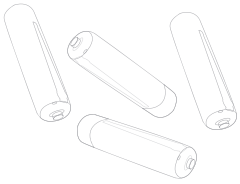

Legenda delle funzioni

A, Unità genitore Fig. 1

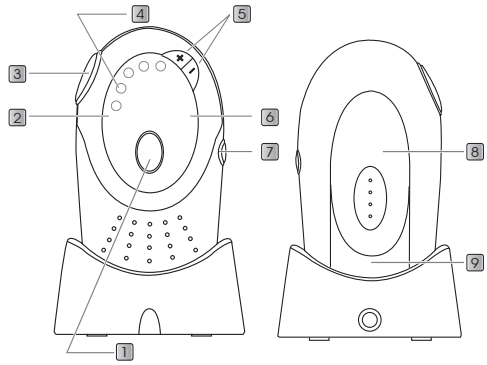

1. Tasto sensore
2. LED indicatore collegamento
3. Pulsante interfono
4. Indicatore del livello sonoro
5. Comando regolazione volume
6. LED indicatore batteria scarica
7. Pulsante ON/OFF
8. Clip per cintura
9. Vano batterie

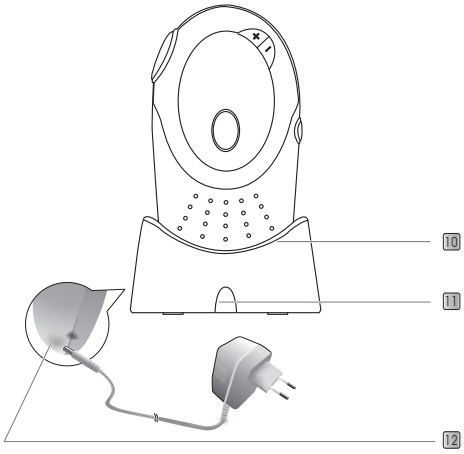

10. Caricabatterie per unità genitore
11. Indicatore caricabatterie
12. Jack adattatore di rete per caricabatterie

B, Unità bimbo Fig. 2

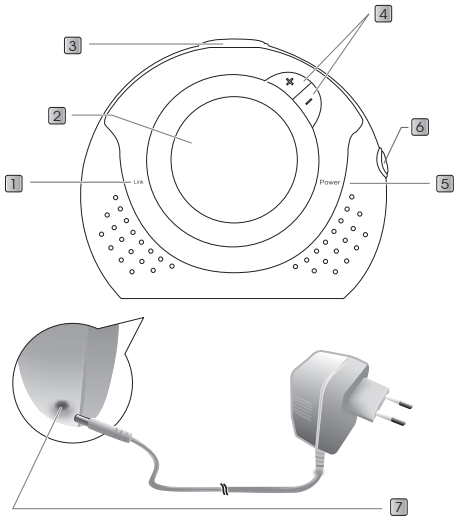

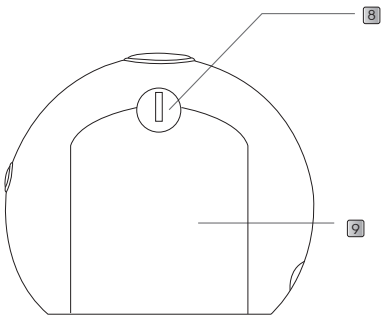

1. LED indicatore collegamento
2. Luce notturna
3. Tasto luce notturna on/off
4. Comando regolazione volume
5. LED indicatore alimentazione / batteria scarica
6. Pulsante ON/OFF
7. Jack adattatore di rete
8. Blocco batterie
9. Vano batterie

Informazioni importanti

Si prega di leggere attentamente il presente manuale utente prima di usare il vostro Baby Monitor e di conservarlo per riferimento futuro. Il Baby Monitor è progettato come dispositivo di ausilio per gli adulti e non deve essere utilizzato in sostituzione di una supervisione adeguata e responsabile.

Assicurarsi che l'unità bimbo e il cavo dell'adattatore siano sempre fuori della portata del bambino (ad almeno 1 metro di distanza)

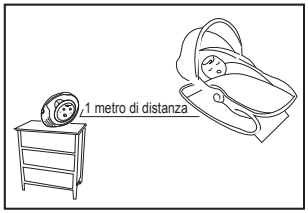

Non posizionare mai l'unità bimbo all'interno del lettino, della culla o del box

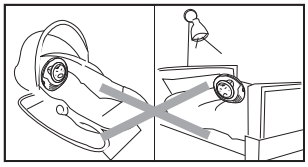

Evitare di coprire il Baby Monitor (ad esempio con indumenti, tovaglie o coperte)

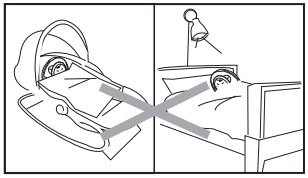

Non posizionare o utilizzare il Baby Monitor in luoghi umidi o in prossimità di acqua

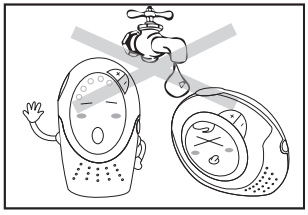

Informazioni importanti

Se si viaggia all'estero, assicurarsi che la tensione indicata nell'adattatore di rete corrisponda alla tensione della rete locale prima di collegarlo

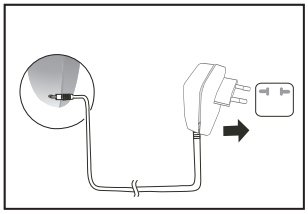

Per evitare scariche elettriche, non aprire la custodia dell'unità bimbo e dell'unità genitore (ad eccezione del vano batterie)

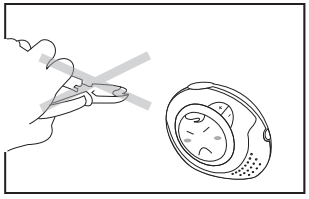

La sostituzione delle batterie con altre di tipo non corretto comporta il rischio di esplosione. Per l'unità genitore, utilizzare sempre batterie ricaricabili.

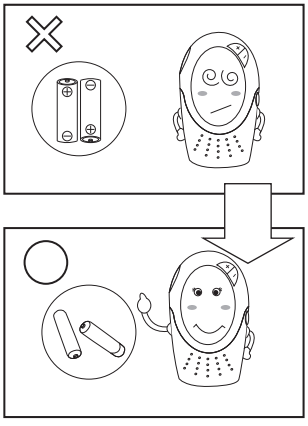

Installazione

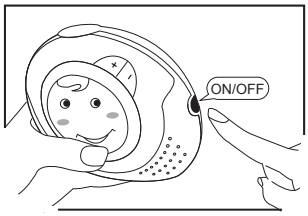

1. Installazione dell'unità bimbo

1.1 Alimentatore

L'unità bimbo utilizza sia batterie alcaline AA che tensione di rete CA.

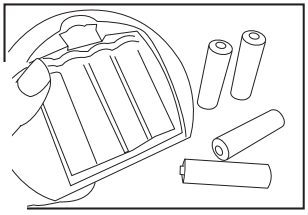

Funzionamento con collegamento alla rete elettrica

1. Inserire il cavo di alimentazione nella presa sul lato dell'unità bimbo.

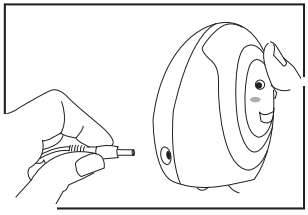

2. Collegare l'altra estremità alla presa elettrica di rete.

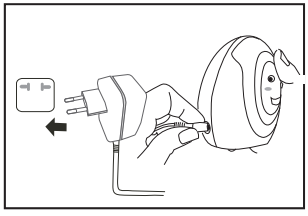

3. Una volta collegato alla rete elettrica, il LED indicatore alimentazione si accenderà.

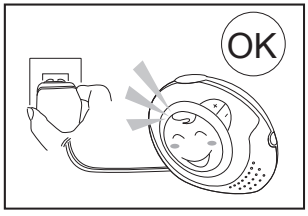

Avvertenza: utilizzare solo l'adattatore di rete fornito. L'uso di un adattatore non corretto può danneggiare l'unità bimbo in modo permanente.

Funzionamento a batterie

L'unità bimbo può funzionare anche a batterie, per consentirne l'uso anche quando si è distanti da una presa di rete o in caso di interruzione di corrente.

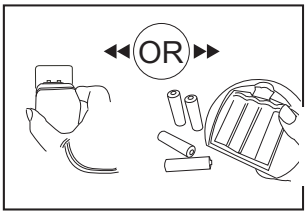

1. Togliere il coperchio del vano batterie e inserire 4 batterie alcaline tipo AA dell'unità bimbo e rimettere in posizione il coperchio.

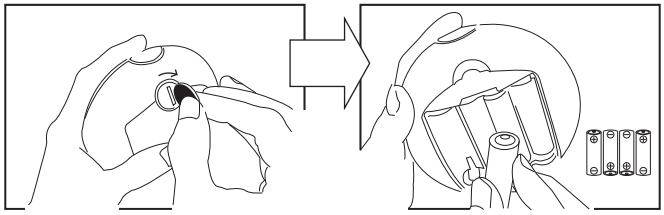

2. Il LED indicatore alimentazione si accenderà.

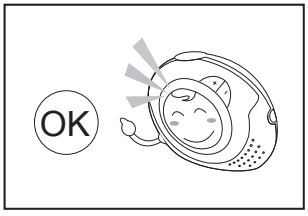

Nota 1: *si consiglia l'uso di 4 batterie tipo AA alcaline*
2: *l'unità bimbo funzionerà a batterie solo se scollegata dalla rete elettrica.*
3: Batteria scarica: l'indicatore LED accensione sull'unità bimbo lampeggia e l'indicatore LED connessione sull'unità genitore lampeggia con luce rossa.
4: Spegnere l'unità bimbo prima di scollegare l'unità dall'alimentazione o rimuovere le batterie.

Installazione

2. Installazione dell'unità genitore

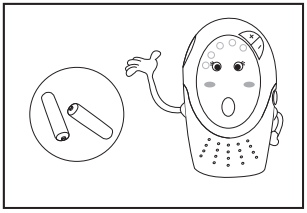

2.1 Alimentatore

L'unità genitore utilizza due batterie ricaricabili tipo AAA.

Funzionamento a batterie

1. 1 Togliere il coperchio del vano batterie e inserire 2 batterie ricaricabili tipo AAA dell'unità genitore e rimettere in posizione il coperchio. Assicurarsi di avere inserito le batterie nell'unità genitore.

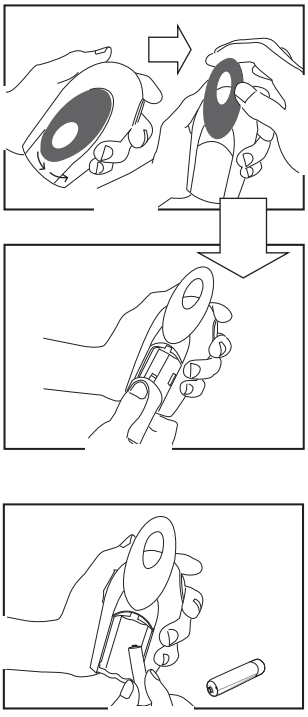

Avvertenza:
non inserire batterie non ricaricabili nell'unità genitore. Utilizzare unicamente 2 batterie tipo AAA ricaricabili - l'uso di altri tipi di batterie potrebbe danneggiare permanentemente l'unità.

2. Collegare il caricabatterie dell'unità genitore alla presa di rete.

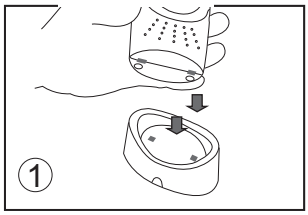

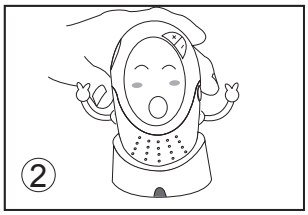

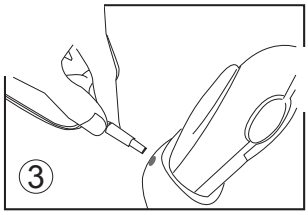

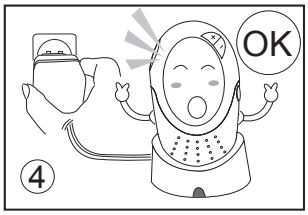

Avvertenza: utilizzare solo l'adattatore di rete fornito. L'uso di un adattatore non corretto può danneggiare il caricabatterie in modo permanente.

3. Inserire l'unità genitore nel caricabatterie; l'indicatore del caricabatterie si accenderà anche se le batterie sono completamente cariche.

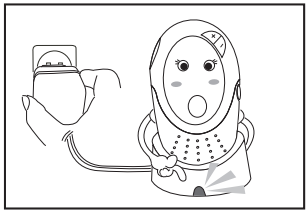

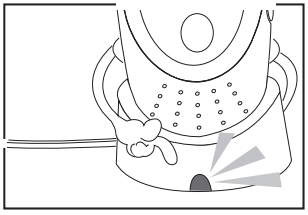

Nota 1: caricare l'unità genitore per almeno 8 ore prima di utilizzare il Baby Monitor per la prima volta.

2: se l'indicatore del caricabatterie è spento, è necessario inserire o sostituire le batterie.

3: è necessario caricare o sostituire le batterie nei seguenti casi:

- *Il LED indicatore alimentazione non si accende.*
- *Batteria scarica: Il LED indicatore alimentazione lampeggia.*

4: l'unità genitore può essere usata anche mentre si trova sotto carica.

5: Spegnere l'unità genitore prima di rimuovere le batterie.

Installazione

1.2 Clip per cintura

Clip per cintura

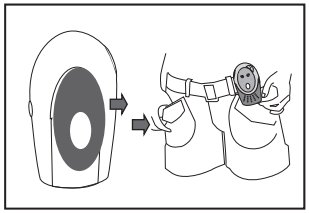

3. Verificare il collegamento

Una volta che le due unità sono accese, l'indicatore di collegamento verde su entrambe le unità si accenderà. Se il collegamento tra le unità si interrompe in qualsiasi momento, l'indicatore di collegamento si accenderà con luce rossa. Nell'unità genitore si sentirà anche un segnale di avviso che indica la mancanza di comunicazione tra le unità. In questo caso, verificare che l'unità bimbo sia collegata alla presa di rete e che sia accesa. **Verificare inoltre che le unità si trovino entro la portata massima.**

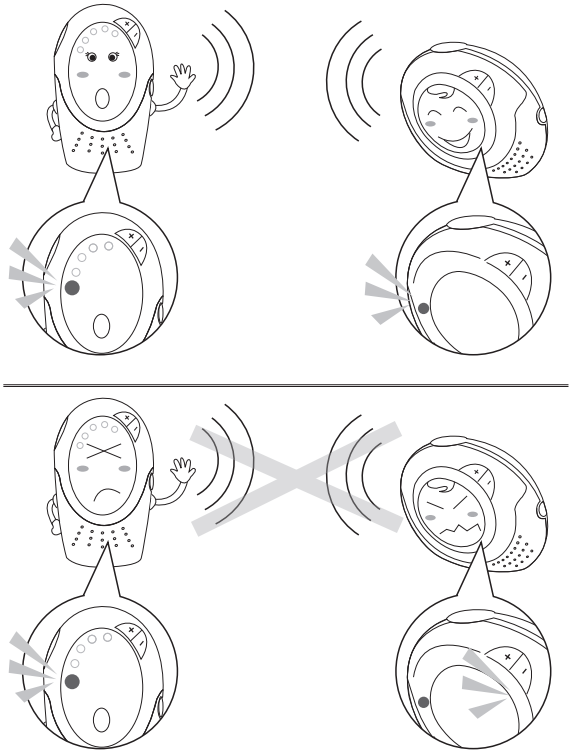

Nota:
In caso di interruzione e successivo ripristino della corrente, tutte le impostazioni delle unità rimarranno invariate.

Posizionare entrambe le unità nella stessa stanza per verificare il collegamento. Assicurarsi che l'unità bimbo si trovi ad almeno 1 metro di distanza dall'unità genitore.

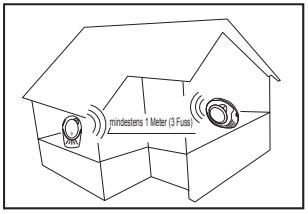

Nota: se le due unità si trovano troppo vicine l'una all'altra, si sentirà un suono acuto, questo è normale. Le unità sono progettate per essere collocate a distanza l'una dall'altra, ad esempio in ambienti diversi.

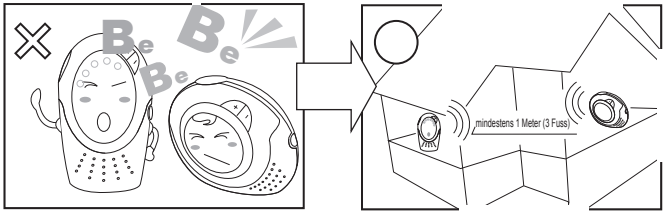

1. Regolazione del volume

Nell'unità genitore o unità bimbo: ● ● ● • •

- Ciascuna unità dispone di 6 livelli di volume.
- Premere ⊕ per aumentare o ⊖ per ridurre il volume. Variando le impostazioni del volume sull'unità bimbo si modificherà il volume della funzione Interfono.

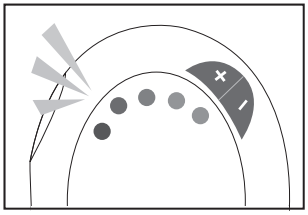

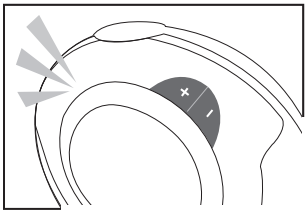

Uso del Baby Monitor

2. Impostazione livello sensibilità microfono

Per impostare il livello della sensibilità, seguire queste istruzioni:

- Premere Sensore sull'unità Genitore.
- Impostare la sensibilità premendo ⊕ o ⊖ entro 3 secondi per effettuare la selezione del livello desiderato – livello 1 per sensibilità bassa, o livello 5 per sensibilità alta. (L'impostazione predefinita è 3)

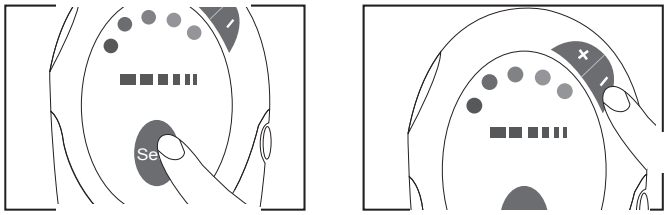

3. Interfono

È possibile usare la funzione Interfono per confortare e riassicurare il vostro bambino.

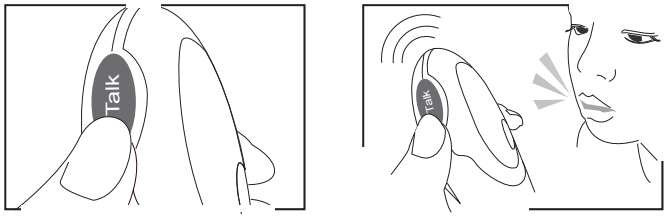

- Tenere premuto il tasto **Talk** sull'unità genitore per parlare al bambino.
- Rilasciare il tasto **Talk** per sentire di nuovo il bambino.

4. Luce notturna

La luce notturna produce un bagliore debole e confortante per il vostro bambino e vi consente di controllarlo senza dover accendere la luce principale della stanza.

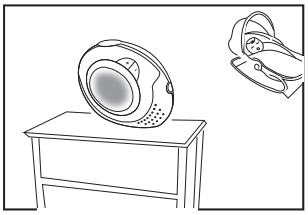

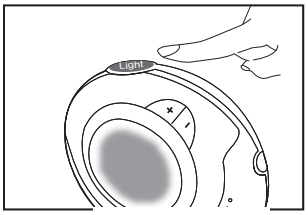

- Premere il tasto **Ligh**t sull'unità bimbo. Premerlo nuovamente per spegnere la luce.

5. Indicatori del livello sonoro

Gli indicatori del livello sonoro sono spie rosse e verdi situate nella parte superiore dell'unità genitore che si illuminano a seconda del livello sonoro nella stanza del bambino.

Sono disponibili 8 livelli sonori:

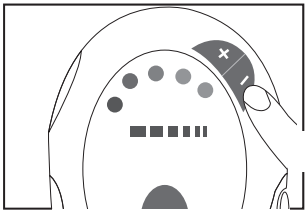

- *Livello 0: 0 luce verde*
- *Livello 1: 1 luce verde*
- *Livello 1: 2 luce verde*
- *Livello 3: 3 luci verdi*
- *Livello 4: 4 luci verdi*
- *Livello 5: 5 luci verdi*
- *Livello 6: 5 luces verdes y 1 luz rojo*
- *Livello 7: 5 luces verdes y 2 luces rojo*

Individuazione e risoluzione dei problemi

Gli indicatori di alimentazione non si accendono:

- Se si utilizzano gli adattatori di rete, assicurarsi che siano collegati alla rete elettrica e accesi.
- e si utilizzano le batterie, verificare che siano installate correttamente e che non siano scariche.

L'indicatore di collegamento non si accende:

- Verificare che entrambe le unità bimbo e genitore siano accese.
- Se si utilizzano le batterie, verificare che siano installate correttamente e che non siano scariche.

L'indicatore di collegamento è rosso:

- Il collegamento tra le unità è interrotto. Si sentirà anche un segnale sonoro a indicare che non vi è comunicazione tra le unità. In questo caso, verificare che l'unità sia correttamente collegata alla rete elettrica (o che siano inserite le batterie) e che le unità si trovino entro la portata prevista.

L'unità genitore rimane silenziosa o quasi:

- Il volume impostato potrebbe essere troppo basso.
- Può essere stato premuto il tasto **Mute** (silenziamento).

Si sente un suono acuto:

- Le unità sono troppo vicine una all'altra, oppure il volume impostato è troppo alto.
- Allontanare l'unità genitore dall'unità bimbo (portarla ad almeno 1 metro).
- Ridurre il volume sull'unità genitore.

December, 2006
P/N: 408-000369-03